

The Samsung logo is located in the top left corner of the blue cover. It consists of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, enclosed within a white oval shape.

SAMSUNG


User Manual

ES20

Hvala vam što ste kupili fotoaparatus kompanije Samsung. Ovaj priručnik će vam pomoći da naučite da fotografirate, delite fotografije, štampate ih i uređujete pomoću priloženog softvera. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Uputstva

Ovaj fotoaparar koristite na sledeći način.

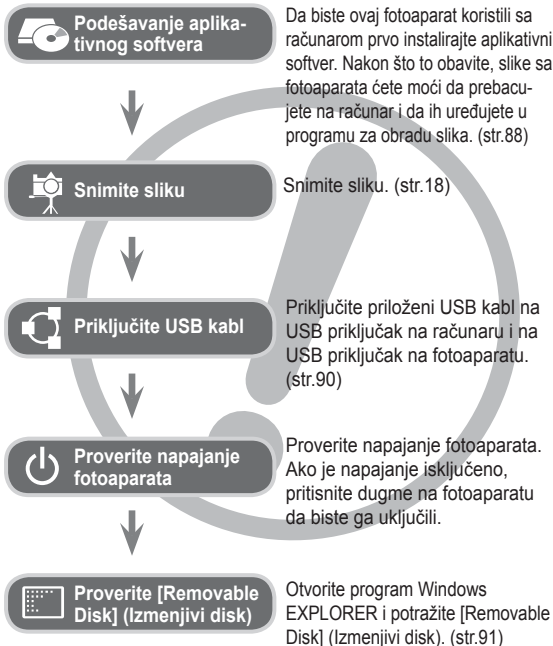

Upoznavanje sa fotoaparatom

Hvala vam što ste kupili digitalni fotoaparar kompanije Samsung.

- Pažljivo pročitajte korisnički priručnik pre upotrebe fotoaparata.
- Ako vam bude potreban servis nakon kupovine, fotoaparar i uzrok kvara (npr. baterija, memorijska kartica itd.) donesite u A/S centar.
- Pre upotrebe proverite da li fotoaparar ispravno radi (npr. pre putovanja ili važnog događaja), da biste izbegli razočarenje. Samsung ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu nastalu kao posledica neispravnosti fotoaparata.
- Odložite ovaj priručnik na bezbedno mesto.
- Ako za kopiranje slika sa memorijske kartice na računar koristite čitač kartica, može da dođe do oštećenja slika. Prilikom prebacivanja slika sa fotoaparata na računar obavezno koristite priloženi USB kabl za povezivanje fotoaparata sa računarom. Imajte u vidu to da proizvođač ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje slika na memorijskoj kartici nastalo kao posledica korišćenja čitača kartica.
- Sadržaj ovog priručnika i ilustracije u njemu podložni su promenama bez prethodne najave, usled unapređivanja funkcija fotoaparata.

- ※ Microsoft, Windows i Windows logotipi su registrovani zaštićeni žigovi kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili u drugim državama.
- ※ Adobe i Reader su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi u SAD i/ili u drugim državama.
- ※ Sve robne marke i imena proizvoda koja se pojavljuju u ovom priručniku registrovani su zaštićeni žigovi kompanija u čijem su vlasništvu.

Opasnost

OPASNOST ukazuje na neizbežno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može da izazove smrt ili ozbiljne povrede.

- Nemojte pokušavati da menjate ovaj fotoaparatus ni na koji način. U suprotnom, može da dođe do požara, povrede, električnog udara ili ozbiljnih oštećenja imovine ili fotoaparata; unutrašnji pregled, održavanje i popravke trebalo bi da obavlja isključivo distributer ili servisni centar za fotoaparate kompanije Samsung.
- Nemojte da koristite ovaj proizvod u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova, pošto to može da poveća rizik od eksplozije.
- Ako dođe do prodiranja bilo kakve tečnosti ili stranog predmeta u unutrašnjost fotoaparata, nemojte da ga koristite. Isključite fotoaparatus, a zatim isključite izvor napajanja. Morate da se obratite distributeru ili servisnom centru za fotoaparate kompanije Samsung. Nemojte nastaviti da koristite fotoaparatus pošto to može da dovede do povrede ili električnog udara.
- Nemojte da ubacujete metalne niti zapaljive strane predmete u fotoaparatus kroz pristupne tačke, npr. slot za memorijske kartice ili pregrada za bateriju. To može da izazove požar ili električni udar.
- Nemojte da rukujete fotoaparatom mokrim rukama. To predstavlja rizik od električnog udara.

Upozorenje

UPOZORENJE ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može da izazove smrt ili ozbiljne povrede.

- Nemojte da koristite blic u neposrednoj blizini ljudi ili životinja. Preterano približavanje blica očima može da izazove oštećenje vida.
- Iz bezbednosnih razloga proizvod i dodatnu opremu držite van domašaja dece i životinja, kako biste izbegli nezgode, npr.:
 - gutanje baterije ili sitne dodatne opreme za fotoaparatus. Ako dođe do nezgode, odmah se obratite lekaru.
 - postoji mogućnost povrede izazvane pokretnim delovima fotoaparata.
- Baterija i fotoaparatus mogu da postanu vrući nakon duže upotrebe, što može da izazove kvar. Ako dođe do ovoga, ostavite fotoaparatus nekoliko minuta da se ohladi.
- Nemojte da ostavljate fotoaparatus na mestima koja su izložena izuzetno visokim temperaturama, kao što su zatvorena vozila, mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti ili druga mesta sa izuzetnom visokim temperaturama. Izlaganje izuzetno visokim temperaturama može štetno da utiče na unutrašnje komponente fotoaparata i da izazove požar.
- Nemojte da pokrivete fotoaparatus niti punjač tokom upotrebe. To može da izazove nagomilavanje toplote, deformacije na kućištu fotoaparata ili požar. Fotoaparatus i dodatnu opremu uvek koristite u dobro provetrenom prostoru.

Oprez

OPREZ ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, može da izazove povrede manje ili srednje težine.

- Curenje baterije, njeno pregrevanje ili oštećenje može da izazove požar ili povrede.
 - koristite odgovarajuću bateriju za model fotoaparata koji posedujete,
 - nemojte da izazivate kratak spoj na bateriji, da je zagrevate niti da je odlažete bacanjem u vatru,
 - nemojte da postavljate bateriju sa obrnuto okrenutim polovima.
- Izvadite bateriju ako ne planirate duži vremenski period da koristite fotoaparat. U suprotnom može da dođe do curenja korozivnih elektrolita iz baterije i trajnog oštećenja komponenti fotoaparata.
- Nemojte da okidate blic dok se nalazi u kontaktu sa rukama ili predmetima. Nemojte da dodirujete blic nakon intenzivne upotrebe. To može da izazove opekotine.
- Ako koristite AC adapter, nemojte da pomerate fotoaparat dok je uključen. Nakon upotrebe uvek isključite fotoaparat pre nego što isključite kabl iz zidne utičnice. Zatim proverite da li su kablovi za povezivanje sa drugim uređajima isključeni pre nego što pomerite fotoaparat. U suprotnom, može da dođe do oštećenja kablova, požara ili električnog udara.
- Nemojte da dodirujete objektiv i poklopac objektivu da biste izbegli nastanak nejasnih fotografija i mogući kvar na fotoaparatu.
- Nemojte da zaklanjate objektiv ili blic prilikom fotografisanja.
- Prilikom upotrebe fotoaparata na niskim temperaturama može se dogoditi sledeće. To nisu kvarovi i obično će nestati na normalnoj temperaturi.
 - uključivanje LCD ekrana traje duže i razlikuju se boje u odnosu na stvarne boje subjekta,
 - prilikom ponovnog kadriranja može da dođe do formiranja zaostale slike na LCD ekranu.
- Može da dođe do razmagnetisanja kreditnih kartica ukoliko ih ostavite blizu kućišta. Izbegavajte ostavljanje kartica sa magnetnom trakom u blizini kućišta.
- Nakon uključivanja fotoaparata proverite da li se tip baterije podudara sa postavkom za tip baterije u meniju [Settings] (Postavke) > [Battery Type] (Tip baterije) (str. 54).

Sadržaj

PRIPREMA	007	Grafikon sistema
	007	Sadržaj pakovanja
	007	Prodaje se odvojeno
	008	Identifikacija karakteristika
	008	Prednja i gornja strana
	009	Zadnja strana
	010	Donja strana
	010	Dugme sa 5 funkcija
	011	Lampica tajmera
	011	Lampica statusa fotoaparata
	011	Ikona režima
	012	Povezivanje sa izvorom napajanja
	013	Ubacivanje memorijske kartice
	014	Uputstva za upotrebu memorijske kartice
SNIMANJE	016	Indikator LCD ekrana
	017	Kako koristiti meni
	018	Pokretanje režima snimanja
	018	Izbor režima
	018	Kako koristiti Pametni automatski režim
	019	Kako koristiti automatski režim
	020	Kako koristiti režim Program
	020	Kako koristiti režim DIS
	021	Upotreba režima Vodič za pomoć pri fotografisanju
	022	Kako se koriste režimi scene

024	Kako koristiti režim za video zapise
024	Snimanje video zapisa bez zvuka
024	Pauziranje tokom snimanja video zapisa (uzastopno snimanje)
025	O čemu treba voditi računa pri snimanju slika
026	Korišćenje dugmadi na fotoaparatu za podešavanje fotoaparata
026	Dugme za UKLJUČIVANJE/ ISKLUČIVANJE
026	Dugme OKIDAČA
026	Dugme ZUM
028	Dugme Info (DISP) / nagore
028	Dugme Makro / nadole
030	Zaključavanje fokusa
030	Dugme Blic / nalevo
032	Dugme Samookidač / nadesno
034	Dugme MENI
034	Dugme OK
034	Funkcije
035	Kako uključivati funkcije pomoću dug- meta MENI
035	Kompenzacija ekspozicije
036	Balans bele
037	ISO
037	Pepoznavanje lica
039	Nijansa lica

039	Doterivanje lica
040	Veličina slike
040	Kvalitet / brzina snimanja kadrova
041	ACB
041	Merenje
042	Režim snimanja
042	Tip automatskog fokusa
043	Birač stila fotografija
044	Podešavanje slike
045	Glasovna beleška
045	Glasovni snimak
046	Snimanje video zapisa bez zvuka

PODEŠAVANJE

047	Meni za zvuk
047	Zvuk
047	Jačina zvuka
047	Zvuk pri pokretanju
047	Zvuk okidača
047	Zvučni signal
048	Zvuk za automatsko fokusiranje
048	Meni za podešavanje
048	Prikaz
048	Jezik
048	Opis funkcija
049	Slika pri pokretanju
049	Osvetljenje ekrana

049	Brzi prikaz	058	Dugme Prikaz sličica / Uvećanje	
049	ČUVANJE ekrana	058	Pametni album	
050	Postavke	061	Dugme Info (DISP) / Nagore	
050	Formatiranje memorijske kartice	061	Dugme Reprodukcijska i Pauza / OK	
050	Pokretanje	062	Dugme Nalevo / nadesno / nadole / MENI	
051	Podešavanje datuma / vremena / tipa datuma	062	Dugme Izbriši	
051	Vremenska zona	063	Podešavanje funkcije reprodukcije pomoću LCD ekrana	
051	Ime datoteke	065	Uredi	
052	Lepljenje datuma snimanja	065	Promeni veličinu	
052	Automatsko isključivanje	066	Rotiranje slike	
053	Izbor tipa video izlaza	066	Birač stila fotografije	
054	Lampica za automatsko fokusiranje	067	Podešavanje slike	
054	Podešavanje USB veze	069	Prikaz	
054	Izbor tipa baterije	069	Pokretanje Višestruke projekcije slajdova	
REPRODUKCIJA	055	Pokretanje režima reprodukcije	069	Pokretanje višestruke projekcije slajdova
	055	Reprodukcija fotografija	070	Izbor fotografija
	055	Reprodukcija video zapisa	070	Konfigurisanje efekata za višestruku projekciju slajdova
	056	Funkcija snimanja iz video zapisa	071	Postavljanje intervala reprodukcije
	056	Reprodukcija snimljenog glasa	071	Postavke pozadinske muzike
	057	Reprodukcija glasovnih beleški	071	Opcije datoteke
	057	Indikator LCD ekrana	071	Brisanje fotografija
	058	Korišćenje dugmadi na fotoaparatu za podešavanje fotoaparata	072	Zaštita fotografija
	058	Dugme režima Reprodukcijska	072	Glasovna beleška
			073	DPOF

075	Kopiraj na karticu
076	PictBridge
077	PictBridge: izbor slika
077	PictBridge: podešavanje štampe
078	PictBridge: Resetuj
078	Važne napomene
080	Indikator upozorenja
081	Pre nego što se obratite servisnom centru za fotoaparate
083	Specifikacije

SOFTVER	086	Napomene o softveru
	086	Sistemske zahteve
	087	O softveru
	088	Podešavanje aplikativnog softvera
	090	Pokretanje računarskog režima
	093	Uklanjanje uklonjivog diska
	094	Samsung Master
	097	Podešavanje USB upravljačkog programa za MAC
	097	Korišćenje USB upravljačkog programa za MAC
	098	Najčešća pitanja

Grafikon sistema

Pre upotrebe ovog proizvoda proverite da li se u pakovanju nalazi sve što bi trebalo. Sadržaj pakovanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona u kojem se prodaje. Ako želite da kupite opcionu dodatnu opremu, obratite se najbližem distributeru proizvoda kompanije Samsung ili servisnom centru kompanije Samsung. Izgled delova i dodatne opreme na donjoj slici može da se razlikuje od stvarnog izgleda.

Sadržaj pakovanja



Fotoaparar



AA alkalne
baterije



USB kabl



Traka za fotoaparar



CD sa softverom
(pogledajte str.87)



Korisnički priručnik
Garancija

Prodaje se odvojeno



SD/SDHC memorijska
kartica / MMC
(pogledajte str.15)



Punjiva baterija



Punjač



AV kabl




AC kabl



Futrola za fotoaparar


Identifikacija karakteristika

Prednja i gornja strana

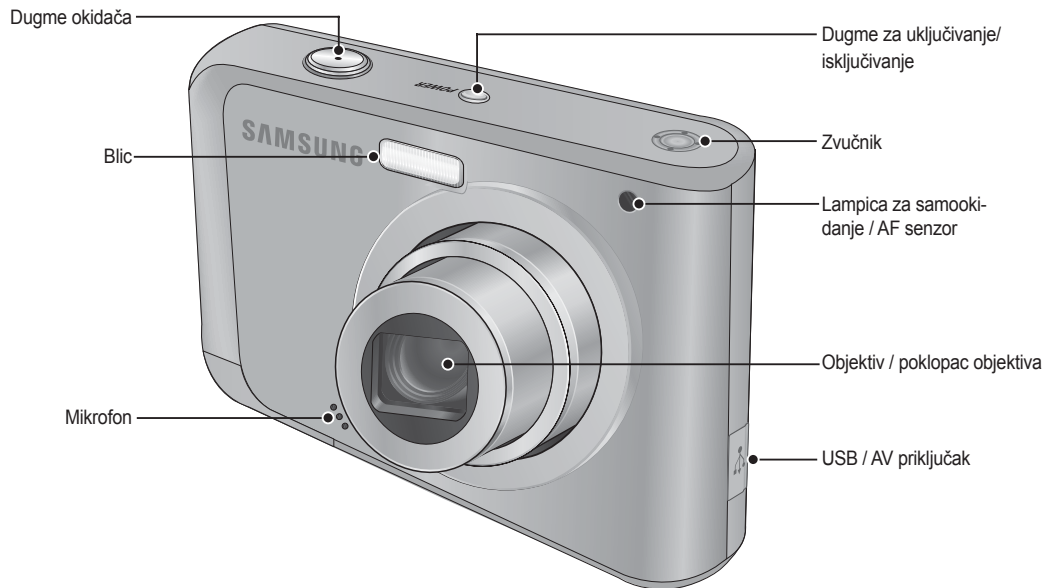


Identifikacija karakteristika

Zadnja strana

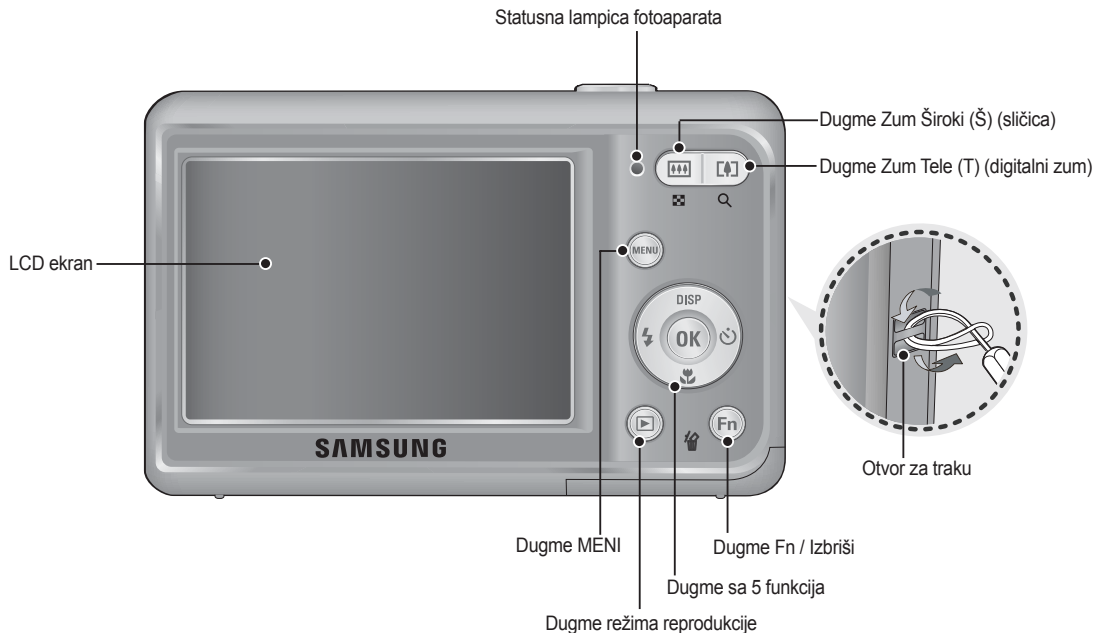


Identifikacija karakteristika

Donja strana

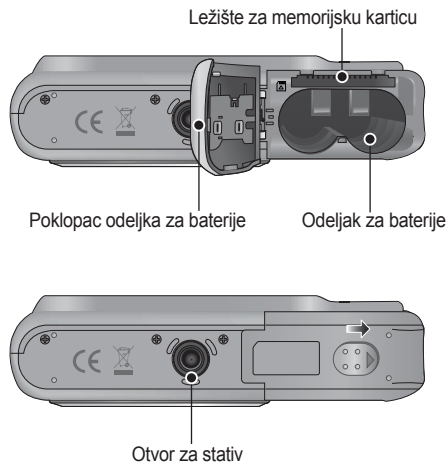





※ Da biste otvorili poklopac ležišta za bateriju, pomerite ga u gore prikazanom pravcu.

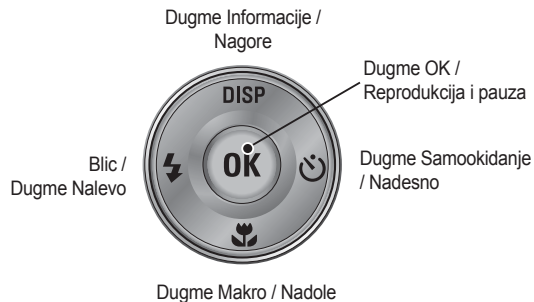Dugme sa 5 funkcija



Identifikacija karakteristika

Lampica tajmera


Ikona	Status	Opis
	Treptanje	- prvih 8 sekundi lampica trepće u intervalima od 1 sekunde; - posljednje 2 sekunde lampica brzo trepće u intervalima od 0,25 sekundi.
	Treptanje	2 sekunde lampica brzo trepće u intervalima od 0,25 sekundi.
	Treptanje	Slika će biti snimljena nakon približno 10 sekundi, a 2 sekunde nakon toga biće snimljena druga slika.
	Treptanje	Nakon što pritisnete dugme okidača slika će biti snimljena u skladu sa kretanjem subjekta.














Lampica statusa fotoaparata

Status	Opis
Napajanje uključeno	Lampica će se uključiti i isključiti kada fotoaparat bude spreman da fotografiše
Nakon fotografisanja	Lampica će treptati tokom čuvanja slike i isključiti se kada fotoaparat bude spreman za fotografisanje nove slike
Prilikom punjenja baterije blica	Lampica trepće
Prilikom priključivanja USB kabl na računar	Lampica će se uključiti (LCD ekran će se isključiti nakon pokretanja uređaja)
Prenos podataka putem računara	Lampica trepće (LCD ekran će se isključiti)
Prilikom priključivanja USB kabl na štampač	Lampica treperi
Kada štampač štampa	Lampica treperi
Prilikom aktiviranja automatskog fokusa	Lampica će se uključiti (fotoaparat je fokusirao subjekat) Lampica trepće (fotoaparat nije fokusirao subjekat)

Ikona režima

Više informacija o podešavanju režima fotoaparata potražite na stranici 18.

REŽIM	Pametan automatski	Auto	Program	DIS
IKONA				
REŽIM	Vodič za pomoć pri fotografisanju	Scena	Video zapis	-
IKONA				

REŽIM	SCENA			
	Najbolji snimak	Vodič za kadrove	Noćni	Portret
IKONA				
REŽIM	Deca	Pejzaž	Iz blizine	Tekst
IKONA				
REŽIM	Zalazak sunca	Zora	Pozadinsko svetlo	Vatromet
IKONA				
REŽIM	Plaža i sneg	-	-	-
IKONA				

Povezivanje sa izvorom napajanja

Preporučuje se upotreba baterija za digitalne fotoaparate (u roku od godinu dana od datuma proizvodnje). Ispod su navedene baterije.

- nepunjive baterije : 2 X AA alkalne (visokog kapaciteta)
- punjive baterije (opcionally) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ Punjiva baterija SNB-2512 - specifikacija

Model	SNB-2512
Tip	Ni-MH
Kapacitet	2500 mAh
Napon	1,2 V x 2
Vreme punjenja	Približno 300 minuta (za SBC-N2)

※ Model baterije koji se isporučuje u paketu može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.




Važne informacije u vezi sa upotrebom baterija.

- Isključite fotoaparat kada ga ne koristite.
- Izvadite baterije ako fotoaparat nećete koristiti duži period. Baterije mogu da izgube snagu od stajanja i podložne su curenju ako ih držite u fotoaparatu.
- Niske temperature (ispod 0°C) mogu da utiču na performanse baterija, što može da dovede do skraćivanja njihovog radnog veka.
- Baterije bi trebalo da se povrate na normalnoj temperaturi.
- Kućište fotoaparata može da postane vruće tokom duže upotrebe. To je potpuno normalno.
- Alkalne baterije su lako dostupne. Međutim, trajanje baterija razlikuje se u zavisnosti od proizvođača ili uslova za fotografisanje
- Nemojte da koristite manganske baterije pošto one ne mogu da obezbede dovoljnu snagu.
- Preporučuje se da se za ovaj fotoaparat koriste baterije visokog kapaciteta (alkalne, niki-hidridne). Ako budete koristili druge baterije, dužina korišćenja fotoaparata može se smanjiti.

Povezivanje sa izvorom napajanja

■ Ubacite bateriju kao što je prikazano

- Ako se fotoaparat ne uključi nakon što ubacite bateriju, provjerite da li je ispravno okrenuta (+ / -).
- Nemojte na silu da pomerate poklopac ležišta za bateriju dok je otvoren, jer na taj način možete da ga oštetite.

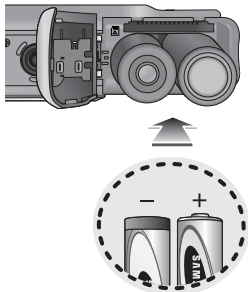

■ Postoje 4 indikatora stanja baterije koja se prikazuju na LCD ekranu.


Indikator baterije				
Status baterije	Baterija je potpuno napunjena	Nizak kapacitet baterije (pripremite se da napunite bateriju ili da upotrebite rezervnu)	Nizak kapacitet baterije (pripremite se da napunite bateriju ili da upotrebite rezervnu)	Baterija je prazna. (napunite je ili upotrebite rezervnu)

※ Prilikom upotrebe fotoaparata i baterije na mestima sa izuzetno niskom ili visokom temperaturom, status baterije na LCD ekranu možda neće odražavati stvarni status.

Ubacivanje memorijske kartice

■ Ubacite memorijsku karticu kao što je prikazano.

- Isključite fotoaparat pre nego što ubacite memorijsku karticu.
- Prednja strana memorijske kartice trebalo bi da bude okrenuta ka prednjoj strani fotoaparata (objektivu), a pinovi na kartici ka zadnjoj strani fotoaparata (LCD ekran).
- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu naopako. Na taj način možete da oštetite slot za memorijske kartice.

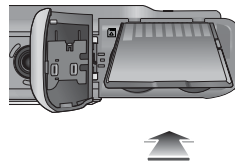

Uputstva za upotrebu memorijske kartice


- Obavezno formatirajte memorijsku karticu (pogledajte str.50) ako prvi put koristite novu memorijsku karticu, ako ona sadrži podatke koje fotoaparatar ne može da prepozna ili ako sadrži slike snimljene drugim fotoaparatom.
- Isključite fotoaparatar svaki put pre ubacivanja ili uklanjanja memorijske kartice.
- Uzastopna upotreba memorijske kartice će vremenom dovesti do smanjivanja njenih performansi. Ukoliko dođe do ovoga, biće potrebno da kupite novu memorijsku karticu. Samsung garancija ne pokriva habanje memorijske kartice.
- Memorijska kartica je precizan elektronski uređaj. Nemojte da savijate memorijsku karticu, da je ispuštate niti da je izlažete jačim udarcima.
- Nemojte da držite memorijsku karticu u okruženjima sa jakim elektronskim ili magnetnim poljima, npr. u blizini glasnih zvučnika ili TV prijemnika.
- Nemojte da je držite u okruženjima u kojima preovlađuju ekstremne temperature.
- Nemojte dozvoliti da se memorijska kartica zaprlja niti da dođe u dodir sa tečnošću. Ako dođe do ovoga, očistite memorijsku karticu mekanom tkaninom.
- Memorijsku karticu držite u kutiji kada nije u upotrebi.
- Možda ćete primetiti da je memorijska kartica topla nakon duže upotrebe. To je potpuno normalno.
- Nemojte da koristite memorijsku karticu koja se koristi u drugom fotoaparatu. Da biste koristili memorijsku karticu u ovom fotoaparatu, formatirajte je pomoću njega.
- Nemojte da koristite memorijsku karticu formatiranu u drugom digitalnom fotoaparatu ili čitaču kartica.
- Ako kartica bude izložena jednoj od sledećih stvari, može da dođe do oštećenja podataka na njoj:
 - memorijska kartica se koristi na neodgovarajući način;
 - ako dođe do isključivanja napajanja ili uklanjanja memorijske kartice tokom snimanja, brisanja (formatiranja) ili čitanja.
- Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom za gubitak podataka.
- Preporučuje se da čuvate rezervne kopije važnih podataka na drugim medijumima, npr. na čvrstim diskovima, CD-ovima itd.
- Ako nema dovoljno dostupne memorije:pojaviće se poruka [Memory Full] (Nema prostora u memoriji), a fotoaparatar neće raditi. Da biste optimizovali količinu memorije u fotoaparatu, zamenite memorijsku karticu ili izbrisate nepotrebne slike sa memorijske kartice.



- Nemojte da uklanjate memorijsku karticu dok trepće indikator statusa fotoaparata pošto na taj način može da dođe do oštećenja podataka na njoj.

Uputstva za upotrebu memorijske kartice

Ovaj fotoaparat podržava SD/SDHC i MMC (Multi Media Cards) memorijske kartice.

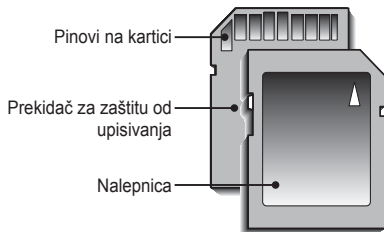

[SD (Secure Digital) memorijska kartica]

- SD/SDHC memorijska kartica poseduje prekidač za zaštitu od upisivanja koji služi za sprečavanje brisanja datoteka slika ili formatiranja. Pomeranjem prekidača ka donjem delu SD/SDHC memorijske kartice zaštitite podatke. Pomeranjem prekidača ka gornjem delu SD/SDHC memorijske kartice isključite zaštitu.
- Pre fotografisanja pomerite prekidač ka gornjem delu SD/SDHC memorijske kartice.

Ako koristite SD karticu kapaciteta 1 GB, na nju će biti moguće smestiti sledeći broj slika. Ove cifre predstavljaju približnu vrednost pošto na kapacitet mogu da utiču promenljive vrednosti poput vrste subjekta i tipa memorijske kartice.


Veličina snimljene slike		Super Fino	Fino	Normalno	30 kadrova u sekundi	15 kadrova u sekundi
Foto-grafija	10M	Približno 218	Približno 303	Približno 506	-	-
	9M	Približno 240	Približno 340	Približno 548	-	-
	7M	Približno 281	Približno 394	Približno 616	-	-
	7M	Približno 290	Približno 411	Približno 657	-	-
	5M	Približno 365	Približno 506	Približno 822	-	-
	3M	Približno 850	Približno 1120	Približno 1263	-	-
	1M	Približno 1892	Približno 2185	Približno 2397	-	-
*Video zapis	640	-	-	-	Približno 13'42"	Približno 27'04"
	320	-	-	-	Približno 34'17"	Približno 59'24"






- Dugme zuma ne radi tokom snimanja video zapisa.
- Vreme snimanja može da se promeni usled korišćenja zuma.
- Možete da snimate video zapise do veličine od 4 GB ili trajanja od 2 sata.



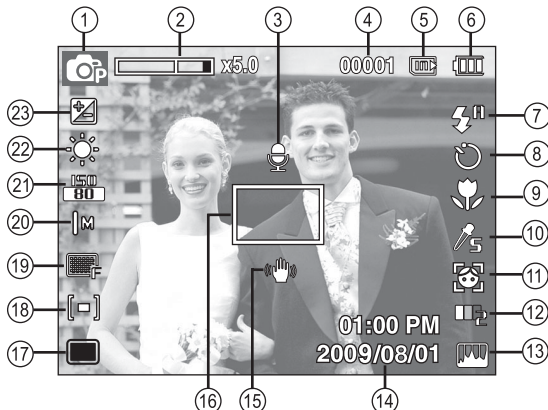
































































Indikator LCD ekrana

■ LCD ekran prikazuje informacije o funkcijama snimanja i izborima.




[Image & Full Status] (Status slika i popunjeno)

Br.	Opis	Ikone	Stranica
1	Režim snimanja		str. 18
2	Traka optičkog / digitalnog zuma / vrednost zuma	 x 5.0	str. 26
3	Glasovna beleška		str. 45
4	Preostali broj dostupnih snimaka	00001	str. 15
	Preostalo vreme	00:00:00	


Br.	Opis	Ikone	Stranica
5	Ikona memorijske kartice / ikona unutrašnje memorije	 / 	-
6	Baterija	   	str.13
7	Blic	     	str.3
8	Samookidanje	   	str.32
9	Makro	 	str.28
10	Birač stila fotografije	        	str.43
11	Prepoznavanje lica	   	str.37
12	Nijansa lica	  	str.39
13	Podšavanje slike / Bez zvuka / Doterivanje lica	 /  /   	str.44/ 46/39
14	Datum / Vreme	2009/08/01 01:00 PM	str.51
15	Upozorenje o podrhtavanju fotoaparata		str.25
16	Okvir automatskog fokusa		str.42
17	Režim snimanja	   	str.42
18	Merenje	  	str.41
19	Kvalitet slike / Brzina prikazivanja kadrova	     	str.40
20	Veličina slike	10M 9M 7M 5M 3M 1M 640 320	str.40
21	ISO	     	str.37
22	Balans bele	     	str.36
23	Kompensacija ekspozicije		str.35

Kako koristiti meni


1. Uključite fotoaparat i pritisnite dugme MENI. Prikazaće se meni za svaki režim rada fotoaparata.

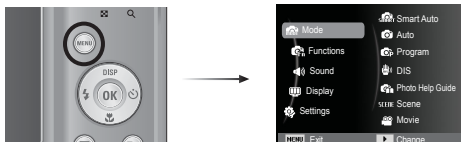

2. Koristite dugme Nagore / nadole da biste se kretali kroz meni.

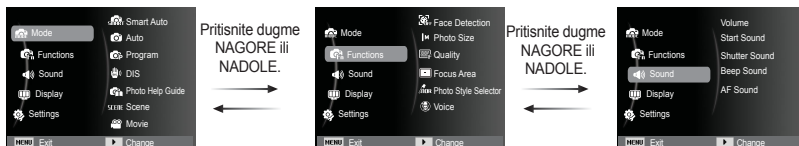

3. Koristite dugme Nalevo / nadesno da biste izabrali podmeni.

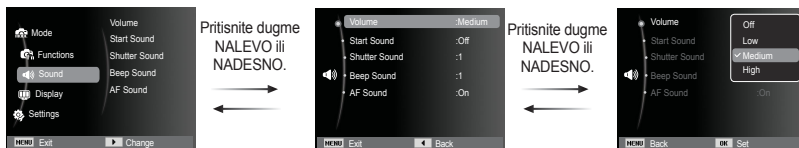

4. Izaberite podmeni i kliknite na dugme OK da biste sačuvali postavke i vratili se u prethodni prozor.

Pokretanje režima snimanja



Izbor režima

Možete da izaberete željeni radni režim pomoću dugmeta MENI koje se nalazi sa zadnje strane fotoaparata.



■ Kako koristiti dugme MENI

1. Pritisnite dugme MENI i biće prikazan meni.
2. Pritisnite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Mode] (Režim) pa pritisnite dugme Nadesno.
3. Izaberite željeni režim pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

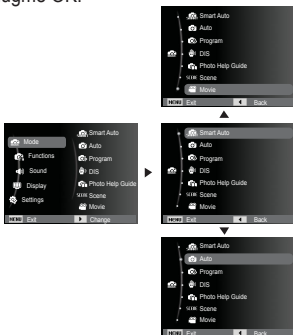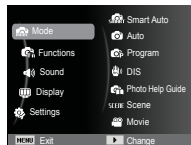

Kako koristiti Pametni automatski režim ()

Fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke na osnovu tipa scene. Ovaj režim je dobar ako niste upoznati sa postavkama fotoaparata za različite scene.

1. Izaberite Pametni automatski režim pritiskom na dugme MENI.
2. Fotoaparat automatski bira scenu. Odgovarajuća ikona režima prikazaće se u gornjem levom uglu ekrana.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



- Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući scenski režim, biće korišćene podrazumevane postavke.
- Čak i ako prepozna lice, fotoaparat možda neće izabrati režim Portret u zavisnosti od položaja subjekta i osvetljenja.
- Fotoaparat možda neće izabrati ispravnu scenu u zavisnosti od uslova okruženja, kao što je podrhtavanje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od subjekta.
- Režim [Night] (Noć) prepoznaje scene samo kada je blic isključen. Fotoaparat će preći u režim [Tripod] (Stativ) nakon proveravanja uslova snimanja na stativu.
- Uprkos korišćenju stativa, fotoaparat možda neće izabrati režim Stativ u zavisnosti od kretanja subjekta.

Pokretanje režima snimanja



Svaka scena se prepoznaje u sledećim uslovima;

- | | | |
|---|---|--|
| [Landscape] (Pejzaž) | () | : prilikom snimanja napolju |
| [White] (Belo) | () | : prilikom snimanja u veoma osvetljenom okruženju |
| [Nights] (Noć): | () | : prilikom snimanja noćnih scena |
| [Night Portrait] (Noćni portret) | () | : prilikom snimanja osoba na tamnim mestima napolju |
| [Backlight] (Pozadinsko svetlo) | () | : prilikom snimanja pejzaža sa pozadinskim svetlom, bez portreta |
| [Backlight Portrait] (Portret sa pozadinskim svetlom) | () | : prilikom snimanja portreta sa pozadinskim svetlom |
| [Portrait] (Portret): | () | : prilikom snimanja portreta |
| [Macro] (Makro): | () | : prilikom snimanja izbliza |
| [Macro Text] (Makro tekst) | () | : prilikom snimanja teksta izbliza |
| [Tripod] (Stativ): | () | : prilikom snimanja pomoću stativa subjekta koji se ne kreće |
| [Action] (Akcija): | () | : prilikom snimanja subjekta koji pravi učestale pokrete |

Kako koristiti automatski režim ()

Izaberite ovaj režim da biste brzo i lako snimili sliku uz minimalno angažovanje korisnika.

1. Ubacite baterije (str.13). Ubacite baterije vodeći računa o polaritetu (+ / -).
2. Ubacite memorijsku karticu (str.13). Pošto ovaj fotoaparat poseduje 7 MB unutrašnje memorije, nije potrebno da ubacite memorijsku karticu. Ako je memorijska kartica ubačena, slika će biti sačuvana na memorijskoj kartici.
3. Zatvorite poklopac odeljka za baterije.
4. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili fotoaparat.
5. Izaberite automatski režim pritiskom na dugme MENI
6. Usmerite fotoaparat ka objektu i kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
7. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



- Ako okvir automatskog fokusa postane crven kada do polovine pritisnete dugme okidača, to znači da aparat ne može da fokusira objekat. Kada se ovo dogodi, aparat nije u mogućnosti da snimi jasnu sliku.
- Izbegavajte zaklanjanje objektivu ili blica kada snimate sliku.

Pokretanje režima snimanja

Kako koristiti režim Program ()

Izbor automatskog režima konfigurisaće optimalne postavke fotoaparata. Još uvek možete ručno konfigurisati sve funkcije osim vrednosti otvora blende i brzine okidanja.

1. Izaberite režim Program pritiskom na dugme MENI (str.19).
2. Pritisnite dugme Meni da biste konfigurisali napredne funkcije.



Dodatne informacije potražite na str.34.



Kako koristiti režim DIS ()

Režim digitalne stabilizacije slike (Digital Image Stabilisation (DIS)). Ovaj režim će smanjiti efekte podrhtavanja fotoaparata i pomoći će da dobijete pravilno eksponirane slike u uslovima smanjenog osvetljenja.

1. Izaberite režim DIS pritiskom na dugme MENI. (str.18)
2. Usmerite fotoaparat ka subjektu i kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



■ Stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju prilikom upotrebe režima DIS

1. Digitalni zum neće raditi u režimu DIS.
2. Ako su uslovi osvetljenja svetliji od fluorescentnog osvetljenja, neće biti moguće aktivirati režim DIS.
3. Ako su uslovi osvetljenja tamniji od fluorescentnog osvetljenja, prikazaće se indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata (). Ako želite da dobijete najbolje rezultate, trebalo bi da fotografirate samo u situacijama kada indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata () nije prikazan.
4. Ako se subjekat pomera, snimljena slika će možda biti nejasna.
5. Pošto režim DIS koristi procesor digitalnog signala fotoaparata, obrada i čuvanje slika može da potraje malo duže.

Pokretanje režima snimanja


Upotreba režima Vodič za pomoć pri fotografisanju ()

Pomaže korisniku da nauči ispravan metod snimanja slika i sadrži rešenja za probleme koji se potencijalno mogu dogoditi. Takođe, omogućava korisniku da uvežba najbolji način za snimanje slika.



Dostupne funkcije vodiča za pomoć pri fotografisanju

- Funkcija koja se može koristiti kada je otežano fokusiranje
- Funkcije koje se mogu koristiti kada je slika zamučena
- Funkcija koja se može koristiti kada se fotografiše u mraku
- Funkcija koja se može koristiti kada se podešava osvetljenost slike
- Funkcija koja se može koristiti kada se podešava boja slike

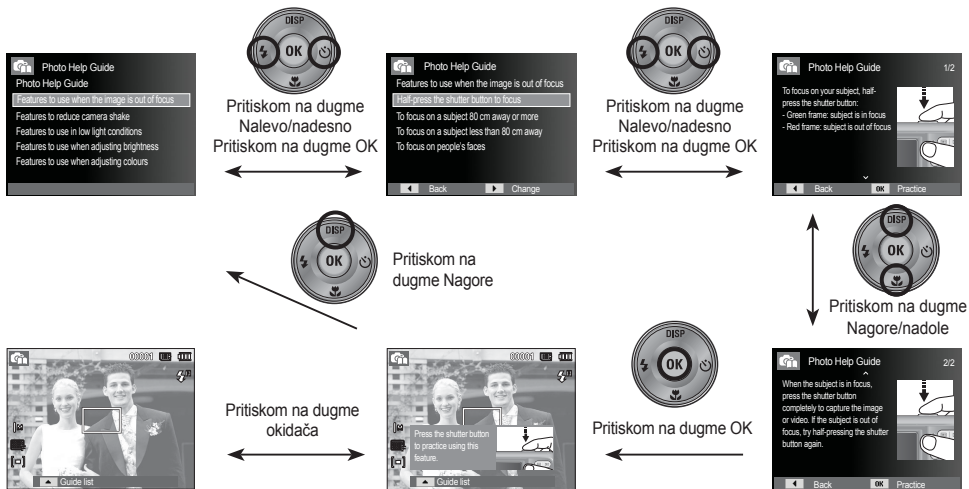

[Funkcija koja se može koristiti kada je otežano fokusiranje]

Pokretanje režima snimanja







Kako se koriste režimi scene ()

Koristite meni da biste lako konfigurisali optimalne postavke za različite situacije snimanja.

1. Pritisnite dugme MENI da biste izabrali režim scene (str.18).
2. Usmerite fotoparat ka subjektu i kadri-rajte sliku pomoću LCD ekrana.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



Režimi scene su navedeni ispod.

- [Beauty Shot] (Najlepši snimak) () : snima fotografiju osobe sa opcijama za skrivanje nepravilnosti lica.
- [Frame Guide] (Vodič za kadrove) () : izaberite ovaj režim kada želite da neko drugi fotografiše umesto vas iz ugla koji ste sami odabrali.
- [Night] (Noć) () : koristite ovo za snimanje nepokretnih slika noću ili u uslovima smanjene osvetljenosti.
- [Portrait] (Portret) () : za snimanje osoba.
- [Children] (Deca) () : za snimanje subjekata koji se brzo kreću, na primer dece.
- [Landscape] (Pejzaž) () : za snimanje slika udaljenih predela.
- [Close Up] (Izbliza) () : snimanje malih objekata izbliza, kao što su biljke i insekti.
- [Text] (Tekst) () : koristite ovaj režim za snimanje dokumenata.
- [Sunset] (Zalazak sunca) () : za snimanje zalaska sunca.
- [Dawn] (Zora) () : scene u zoru.
- [Backlight] (Pozadinsko osvetljenje) () : portret bez senki izazvanih pozadinskim osvetljenjem.
- [Firework] (Vatromet) () : scene vatrometa.
- [Beach&Snow] (Plaža i sneg) () : za scene na okeanu, jezeru, plaži i na snegu.


Pokretanje režima snimanja

■ Kako koristiti režim [Frame Guide] (Vodič za kadrove)


Izaberite režim [Frame Guide] (Vodič za kadrove) kada želite da neko drugi fotografiše umesto vas iz ugla koji sami izaberete.

1. Fotografišite iz željenog ugla.

- Oko ivica slike prikazaće se vodiča.

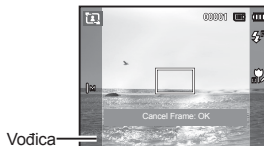

2. Zatim druga osoba može da fotografiše tako što će poravnati iverice slike sa vodičama.

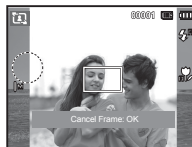

■ Kako koristiti režim [Long Time Shutter] (Dugačka ekspozicija)

Fotoaparat automatski prilagođava brzinu okidača i otvor blende uslovima okruženja. Međutim, u režimu Noćne scene možete ručno da podesite brzinu okidača i otvor blende.

Menjanje vrednosti brzine okidača i otvora blende

1. Izaberite režim [Night] (Noć). (str.22)
2. Pritisnite dugme Fn da biste prikazali meni Dugačka ekspozicija.
3. Podesite vrednost dugačke ekspozicije pomoću dugmeta sa 5 funkcija.
4. Ponovo pritisnite dugme Fn. Vrednost koju ste postavili će biti sačuvana, a fotoaparat će preći u režim Noćna scena.



Pokretanje režima snimanja


Kako koristiti režim za video zapise ()

Video zapis se može snimati onoliko dugo koliko to dopušta kapacitet memorije.

1. Izaberite režim za video zapise pritiskom na dugme MENI. (Ikona režima za video zapise i raspoloživo vreme snimanja pojavljuju se na LCD ekranu.)
2. Usmerite fotoparat ka subjektu i kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
3. Pritisnite jedanput dugme okidača i video zapis će biti sniman onoliko dugo koliko to dopušta raspoloživo vreme snimanja. Video zapisi biće snimani i kada je otpušteno dugme okidača. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.

※ Veličine i vrste slike navedene su ispod.

- Veličina slike : 640x480, 320x240 (mogućnost izbora)
- Vrsta datoteke za video zapis: AVI (MJPEG)
- Broj kadrova u sekundi : 30 FPS, 15 FPS (mogućnost izbora)

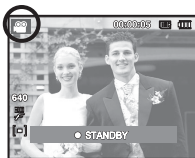

Snimanje video zapisa bez zvuka

Video zapis možete snimiti bez zvuka.

Koraci od 1-3 su isti kao za režim VIDEO ZAPIS.

4. Pritisnite dugme Meni.
5. Pritisnite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Functions] (Funkcije) pa pritisnite dugme Nadesno.



6. Izaberite meni [Voice] (Glas) pritiskom na dugme Nagore / nadole pa pritisnite dugme OK.
7. Izaberite meni [Off] (Isključeno) pritiskom na dugme Nalevo / nadesno.
8. Pritisnite dugme OK. Možete snimati video zapis bez zvuka.

※ Dodatne informacije potražite na str.46.

Pauziranje tokom snimanja video zapisa (uzastopno snimanje)

Ovaj fotoaparat omogućava da privremeno zaustavite snimanje tokom neželjenih scena, tokom snimanja video zapisa. Upotrebom ove funkcije možete da snimate svoje omiljene scene u video zapis, bez potrebe da kreirate više video zapisa.

■ Upotreba uzastopnog snimanja

Koraci 1-2 su isti kao i za režim VIDEO ZAPIS.


3. Pritisnite dugme okidača i video zapis će biti sniman onoliko dugo koliko to dozvoljava raspoloživo vreme snimanja. Video zapisi će nastaviti da se snimaju i nakon puštanja dugmeta okidača.
4. Pritisnite dugme OK da biste pauzirali snimanje.
5. Ponovo pritisnite dugme OK da biste nastavili snimanje.
6. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.




O čemu treba voditi računa pri snimanju slika

- Pritiskanje dugmeta okidača do pola.

Blago pritisnite dugme okidača da biste potvrdili fokus i punjenje baterija za blic. Pritisnite dugme okidača do kraja da biste fotografisali.



[Blago pritisnite dugme okidača]



[Pritisnite dugme okidača]

- Kapacitet raspoložive memorije može da varira u zavisnosti od uslova snimanja i postavki fotoaparata.
- Kada je blic isključen, a u uslovima slabe osvetljenosti izabran je režim spore sinhronizacije ili DIS, a fotoaparat se pomera, na LCD ekranu se može pojaviti znak upozorenja. U takvoj situaciji koristite stativ, postavite fotoaparat na čvrstu površinu ili promenite režim u snimanje s blicom.
- Fotografisanje nasuprot svetlu : Ne preporučuje se fotografisanje kada je fotoaparat okrenut direktno ka suncu. Na taj način možete dobiti tamne slike. Da biste fotografisali nasuprot svetlu koristite scenski režim [Backlight] (Pozadinsko svetlo) (pogledajte stranicu 22), blic sa popunjavanjem senki (pogledajte stranicu 31), merenje u tački (pogledajte stranicu 41), kompenzaciju ekspozicije (pogledajte stranicu 35) ili ACB (pogledajte stranicu 41).

- Izbegavajte zaklanjanje objektivu ili blica kada snimate sliku.
- Kadrirajte sliku pomoću LCD ekrana.
- Pod određenim okolnostima sistem za automatsko fokusiranje neće raditi kako je očekivano.
 - Kada fotografišete subjekat sa slabim kontrastom.
 - Ako je subjekat jako reflektivan ili sjajan.
 - Ako se subjekat kreće velikom brzinom.
 - Kada postoji jako reflektovano svetlo ili kada je pozadina jako svetla.
 - Kada subjekat ima samo horizontalne linije ili kada je subjekat veoma uzak (kao na primer štap ili koplje za zastave).
 - Kada je okruženje tamno.

Korišćenje dugmadi na fotoaparatu za podešavanje fotoaparata

Funkcija režima snimanja može se podesiti pomoću dugmadi na fotoaparatu.

Dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Koristi se za uključivanje / isključivanje fotoaparata.

Ako tokom zadatog vremena nema aktivnosti, fotoaparat će se automatski isključiti kako bi se produžio radni vek baterija. Dodatne informacije u vezi sa funkcijom automatskog isključivanja potražite na stranici 52.



Dugme OKIDAČA

Koristi se za snimanje fotografija ili snimanje glasa u režimu SNIMANJE.

• U režimu VIDEO ZAPIS

Pritiskom na dugme okidača do kraja započinje proces snimanja video zapisa. Pritisnite dugme okidača jedanput i video zapis će se snimati onoliko dugo koliko to dopušta raspoloživi prostor u memoriji. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.



• U režimu FOTOGRAFIJA

Pritiskom na dugme okidača do pola aktivira se automatski fokus koji proverava stanje blica. Pritiskom na dugme okidača do kraja možete da snimate i sačuvate fotografiju. Ako ste izabrali snimanje sa glasovnim zapisom, snimanje će početi nakon što fotoaparat završi sa čuvanjem podataka o fotografiji.

Dugme ZUM

Ako nije prikazan meni, ovo dugme radi kao dugme za izbor OPTIČKOG ili DIGITALNOG ZUMA. Ovaj fotoaparat ima funkciju 4X optičkog zuma i 5X digitalnog zuma. Ako koristite oba, imaćete mogućnost ukupnog zuma sa odnosom uvećanja 20X.



■ TELE zum

Optički zum TELE : pritiskom na dugme ZUM T. Ovo će uvećati predmet fotografisanja, tj. predmet će izgledati bliži.

Digitalni zum TELE : kada izaberete maksimalni (4X) optički zum, pritiskom na dugme ZUM T aktivira se softver za digitalni zum. Oslobođanjem dugmeta ZUM T zaustavlja se digitalno zumiranje na željenoj postavci. Kada se dostigne maksimalni digitalni zum (5X) pritisak na dugme ZUM T neće imati efekta.



[WIDE zoom]
(ŠIROKI zum)




[TELE zoom]
(TELE zum)



[Digital zoom 5.0X]
(Digitalni zum 5,0X)

Dugme ZUM

■ ŠIROKI zum ŠIROKI optički zum



: Pritiskom na dugme ZUM P. Ovo će umanjiti predmet na fotografiji, odnosno izgledaće udaljenije. Kontinuiranim pritiskom na dugme ZUM P postavite kameru na postavku minimalnog zuma, tj. predmet će izgledati najudaljeniji u odnosu na fotoaparat.



ŠIROKI digitalni zum : Kad je digitalni zum u funkciji, pritiskom na dugme ZUM P postepeno ćete smanjiti digitalno uvećanje. Oslobođanjem dugmeta ZUM P zaustavite digitalno uvećavanje. Pritiskom na dugme ZUM P smanjiće se digitalno uvećanje a zatim će nastaviti da se smanjuje optičko uvećanje dok ne dostigne minimalnu vrednost postavke.



- Za slike snimljene pomoću digitalnog zuma možda će biti potrebno nešto više vremena da ih fotoaparat obradi. Ostavite dovoljno vremena za ovo.
- Ako pritisnete ZUM dugmad tokom snimanja video zapisa, zvuk neće biti snimljen.
- Možda ćete primetiti smanjenje kvaliteta slike pri upotrebi digitalnog zuma.
- Da biste prikazali jasniju sliku sa digitalnim zumom, pritisnite dugme okidača do pola u položaju maksimalnog optičkog zuma, a zatim ponovo pritisnite dugme Zum T.
- Za neke režime scena ne može se aktivirati digitalni zum (Noć, Deca, Tekst, Izbliža, Vatomet), za DIS režime, režim video zapisa i prepoznavanja lica.
- Vodite računa da ne dodirujete objektiv rukama, kako biste izbegli snimanje nejasnih fotografija i eventualno prouzrokovali kvar na fotoaparatu. Ako je slika tamna, isključite pa ponovo uključite fotoaparat da biste izmenili položaj objektiva.
- Vodite računa da ne pritisnete objektiv jer ovo može izazvati kvar na fotoaparatu.
- Kada je fotoaparat uključen, vodite računa da ne dodirujete pokretne delove objektiva na fotoaparatu jer ovo može usloviti da nastala fotografija bude tamna i nejasna.
- Vodite računa da ne dodirnete objektiv kada koristite dugme zuma.

Dugme Info (DISP) / nagore

Kada je prikazan meni, dugme Nagore funkcioniše kao dugme za smer. U režimima snimanja i reprodukcije, pritiskom na ovo dugme biće prikazane informacije o slici.



[Filming screen]
(Prikaz snimanja video zapisa)



[Information screen]
(Ekran sa informacijama)

Dugme Makro (🌱) / nadole

Kada je prikazan meni, dugme Nadole funkcioniše kao dugme za smer. Kada meni nije prikazan, možete koristiti dugme MAKRO (🌱) / NADOLE za snimanje makro slika. Opseg udaljenosti je prikazan ispod. Pritisnite dugme Makro dok se na LCD ekranu ne pojavi indikator makro režima.



[Auto Focus]
(Automatski fokus)





[Macro (🌱)]
(Makro)







[Auto Macro (🌱)]
(Automatski makro)

Dugme Makro () / nadole

- Vrste režima fokusa i opsega fokusa (Š: Široko, T: Tele)
(jedinica: cm)

Režim	Automatski ()	
Vrsta fokusa	Automatski makro ()	Normalno
Opseg fokusa	Š: 10 ~ beskonačno T: 50 ~ beskonačno	Š: 80 ~ beskonačno T: 80 ~ beskonačno




















Režim	Program ()	
Vrsta fokusa	Makro ()	Normalno
Opseg fokusa	Š: 10 ~ 80 T: 50 ~ 80	Š: 80 ~ beskonačno T: 80 ~ beskonačno

Režim	DIS režim ()	
Vrsta fokusa	Automatski makro ()	Normalno
Opseg fokusa	Š: 10 ~ beskonačno T: 50 ~ beskonačno	Š: 80 ~ beskonačno T: 80 ~ beskonačno



- Kada je izabran makro režim, posebno vodite računa da izbegnete podrhtavanje fotoaparata.
- Kada snimate sliku na 40 cm (široki zum) ili 50 cm (tele zum) u režimu Makro, izaberite režim BEZ BLICA.

- Dostupni metodi fokusiranja, prema režimu snimanja
(o: Moguć izbor, ∞ Beskonačni opseg fokusa)

Režim	Automatski makro	Makro	Normalno
	o		o
		o	o
	o		o
		o	o
		o	o
Režim	SCENA		
	Automatski makro	Makro	Normalno
	o		
	o		
			o
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

Zaključavanje fokusa

Da biste fokusirali na objekat koji se nalazi u centru slike, koristite funkciju zaključavanje fokusa.

■ Upotreba zaključavanja fokusa

1. Uverite se da je subjekat u centru okvira automatskog fokusa.
2. Pritiskajte dugme OKIDAČA do pola. Kada zasvetli zeleni okvir automatskog fokusa, to znači da je fotoaparat fokusirao na subjekat. Pazite da ne pritisnete dugme OKIDAČA do kraja kako biste izbegli snimanje neželjene slike.
3. Držeći dugme OKIDAČA pritisnuto do pola pomerajte fotoaparat da biste ponovo kadrirali sliku prema želji, a zatim pritisnite dugme OKIDAČA do kraja da biste snimili sliku. Ako prst sklonite sa dugmeta OKIDAČ, funkcija zaključavanja fokusa biće poništena.



1. Slika koja će biti snimljena.




2. Pritisnite dugme OKIDAČA do pola i fokusirajte na objekat.



3. Ponovo kadrirajte sliku i do kraja pritisnite dugme OKIDAČA.

Dugme Blic () / nalevo

Kada je na LCD ekranu prikazan meni, pritiskom na dugme NALEVO pokazivač će preći na karticu nalevo.

Kada na LCD ekranu nije prikazan meni, dugme NALEVO funkcioniše kao dugme BLIC ().



[Izbor automatskog režima blica]

■ Izbor režima blica

1. Pritisnite dugme MENI da biste izabrali režim SNIMANJE sa izuzetkom režima Video zapis ili režima DIS. (str.18)
2. Pritisnite dugme Blic sve dok se na LCD ekranu ne pojavi željeni indikator režima blica.
3. Indikator režima blica biće prikazan na LCD ekranu. Koristite ispravnu postavku blica za dato okruženje.

■ Domet blica

(jedinica: m)






ISO	Normalno		Makro		Automatski makro	
	ŠIROKO	TELE	ŠIROKO	TELE	ŠIROKO	TELE
AU-TOMATSKO	0,8~3,5	0,8~2,0	0,4~0,8	0,5~0,8	0,4~3,5	0,5~2,0

Dugme Blic () / nalevo

































- Ako pritisnete dugme okidača nakon izbora režima blica, prvo okidanje blica služi za proveru uslova snimanja (domet blica i snaga blica). Nemojte pomerati fotoaparata sve dok blic ne okine drugi put.
- Česta upotreba blica smanjuje radni vek baterija.
- Pod normalnim radnim uslovima vreme punjenja blica uobičajeno je do 5 sekundi. Ako je baterija slaba, vreme punjenja biće duže.
- U režimu DIS, režimima scena [Landscape] (Pejzaž), [Close up] (Izbliza), [Text] (Tekst), [Sunset] (Zalazak sunca), [Dawn] (Zora), [Firework] (Vatromet) i režimu Video zapis, funkcija blica neće raditi.
- Snimajte fotografije unutar dometa blica.
- Kvalitet slike nije garantovan ako je subjekat previše blizu ili je visoko reflektivan.
- Kada sa blicom snimate fotografiju u uslovima slabog osvetljenja, na snimljenoj fotografiji može doći do pojave belih mrlja. Mrlje su izazvane odbijanjem svetlosti blica od atmosferske prašine.

■ Indikator režima blica

Ikona	Režim blica	Opis
	Automatski blic	Ako su objekat ili pozadina tamni, blic fotoaparata će raditi automatski.
	Automatski i uklanjanje efekta crvenih očiju	Ako su subjekat ili pozadina tamni, blic fotoaparata će raditi automatski i smanjiće efekat crvenih očiju pomoću funkcije za uklanjanje efekta crvenih očiju.
	Blic u režimu za popunjavanje senki	Blic okida bez obzira na dostupno osvetljenje. Jačina blica će biti automatski kontrolisana tako da odgovara uobičajenim uslovima.
	Spora sinhronizacija	Blic radi sa malom brzinom otvaranja blende kako bi ostvario uravnoteženu i ispravnu ekspoziciju. U uslovima slabog osvetljenja, na LCD ekranu biće prikazan indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata ().
	Uklanjanje efekta crvenih očiju	Nakon prepoznavanja snimka sa efektom "crvenih očiju", ovaj režim će automatski ublažiti taj efekat.
	Bez blica	Blic ne okida. Izaberite ovaj režim kada snimate fotografije na mestima ili u situacijama u kojima je upotreba blica zabranjena. Kada snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja, na LCD ekranu će biti prikazan indikator upozorenja o podrhtavanju fotoaparata ().

Dugme Blic () / nalevo

■ Dostupni režimi blica, prema režimu snimanja (o: Moguć izbor)


Režim						
	o	o			o	o
	o	o	o	o	o	o
						o
	o	o	o	o	o	o
						o
Režim	SCENE					
						
		o			o	o
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					



- Ikona Pametni automatski blic () prikazaće se u režimu [Smart Auto] (Pametni automatski).

Dugme Samookidač () / nadesno

Kada je na LCD ekranu prikazan meni, pritiskom na dugme Nadesno pokazivač se pomera na karticu nadesno.

Kada na LCD ekranu nije prikazan meni, dugme NADESNO funkcioniše kao dugme Samookidač (). Ova funkcija se koristi kada fotograf želi da i on bude na slici.



- Ako tokom rada samookidača koristite dugme Samookidač, funkcija samookidanja biće poništena.
- Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
- U režimu Video zapis, radiće samo samookidač od 10 SEK.

Dugme Samookidanje (☺) / nadesno

■ Izbor samookidanja

1. Izaberite režim Snimanje sa izuzetkom režima Snimanje glasa. (str.18)
2. Pritisajte dugme SAMOOKIDAČ / NADESNO (☺) sve dok se na LCD ekranu ne prikaže indikator željenog režima. Ikona samookidanja za 10 sekundi, 2 sekunde, dvostrukog samookidanja ili tajmera pokreta prikazaće se na LCD ekranu.
3. Kada pritisnete dugme OKIDAČ, slika će biti snimljena nakon isteka određenog vremena.



[Izbor samookidanja
nakon 10 SEK]

■ Indikator režima samookidanja

Ikona	Režim	Opis
	Samooki- danje za 10 SEK.	Pritisak na dugme omogućuje interval od 10 sekundi pre nego što slika bude snimljena.
	Samooki- danje za 2 SEK.	Pritisak na dugme omogućuje interval od 2 sekunde pre nego što slika bude snimljena.
	Dvostruko samooki- danje	Slika će biti snimljena nakon približno 10 sekundi, a 2 sekunde kasnije biće snimljena druga slika. Kada se koristi blic, samookidanje od 2 sekunde može biti odloženo za više od 2 sekunde u zavisnosti od vremena punjenja blica.
	Tajmer pokreta	Fotoaparar prepoznaje pomeranje subjekta 6 sekundi nakon pritiskanja dugmeta okidača, a slika će biti snimljena kada se kretanje zaustavi.

■ Tajmer pokreta

Kretanje	Ikona i lampica samookidanja
Pritiskanje dugmeta okidača nakon podešavanja samookidanja	Treperenje (interval od 1 sekunde)
Prepoznavanje pomeranja subjekta	Treperenje (interval 0,25 sekundi)
Nije prepoznato kretanje	Uključeno i slika je snimljena nakon 2 sekunde

■ Tok Tajmera pokreta je sledeći. (ne podrazumeva režim Video zapis)

Izbor Tajmera pokreta → Pritisak na dugme okidača → Potvrđivanje kompozicije (u okviru 6 sek.)^{*1} → Pokretanje prepoznavanja (zamahnite jako rukama)^{*2} → Zaustavljanje prepoznavanja (ne pomerajte se) → Snimanje fotografije (nakon 2 sec.)

*1: Fotoaparar prepoznaje pomeranje objekta 6 sekundi nakon pritiskanja dugmeta okidača, zato potvrdite kompoziciju do 6 sekundi.


*2: Naglašeno pomerajte telo ili ruke.



U sledećim slučajema tajmer pokreta ne funkcioniše.


- Žižna daljina je veća od 3 m.
- Ekspozicija je previše svetla ili tamna.
- U uslovima pozadinskog osvetljenja.
- Pomeranje je zanemarljivo.
- Pomeranje se prepoznaje preko centralnog dela (50%) senzora gde je pomeranje prepoznato.
- Ako fotoaparar ne primeti pomeranje za 30 sekundi ili ako ne prepozna mirovanje nakon prepoznavanja kretanja.

Opseg prepoznavanja za
tajmer za snimanje pokreta

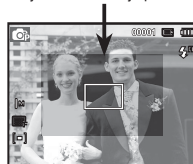


Dugme MENI

- Kada pritisnete dugme MENI, na LCD ekranu će biti prikazan meni u vezi sa svakim režimom fotoaparata. Ponovni pritisak na dugme vratiće LCD na početni prikaz.
- Opcije menija mogu biti prikazane kada je izabrano sledeće: režim VIDEO ZAPIS ili FOTOGRAFIJA. Meni nije dostupan kada je izabrana funkcija snimanja glasa.

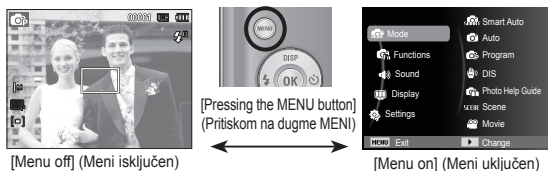





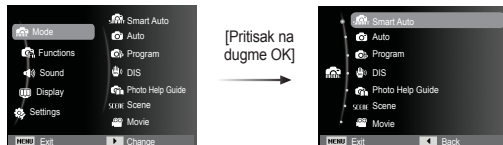









Dugme OK

- Kada je meni prikazan na LCD ekranu, ovo dugme se koristi za pomeranje pokazivača kroz podmenije ili za potvrđivanje izbora.



Funkcije ()


Upotrebite meni koji omogućava funkcije ili Fn dugme da biste prikazali dole navedene menije:

Režim	Meni	Dostupni režim	Stranica
 (Funkcije)	EV		str.35
	Balans bele		str.36
	ISO		str.37
	Prepoznavanje lica		str.37
	Nijansa lica		str.39
	Doterivanje lica		str.39
	Veličina fotografije / video zapisa		str.40
	Kvalitet / Broj kadrova u sekundi		str.40
	ACB		str.41
	Merenje		str.41
	Snimanje		str.42
	Oblast fokusa		str.42
	Birač stila fotografije		str.43
	Podlašavanje slike		str.44
	Glas		str.45


Funkcije (Fn)

Kako uključivati funkcije pomoću dugmeta MENI

1. Pritisnite dugme MENI u dostupnom režimu.
2. Pritisnite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Functions] (Funkcije), a zatim pritisnite dugme Nadesno/OK.

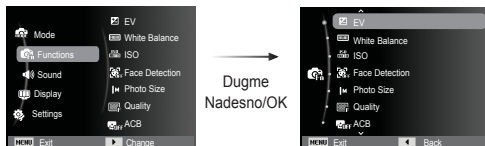

3. Izaberite željeni meni pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

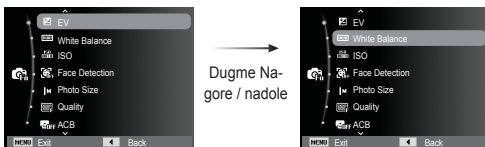

4. Izaberite željeni meni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno, a zatim na dugme OK.



Za otvaranje menija koji omogućavaju brže korišćenje najčešćih funkcija koristite dugme Fn na poledini fotoaparata.

Kompensacija ekspozicije

Ovaj fotoaparat automatski podešava ekspoziciju u skladu sa uslovima ambijentalnog osvetljenja. Vrednost ekspozicije možete da izaberete i pomoću menija [EV].

■ Kompensacija ekspozicije

1. Kliknite na dugme Nagore/nadole u meniju Funkcije da biste izabrali [EV] (EV).
2. Pomoću dugmeta NALEVO ili NADESNO izaberite željeni faktor kompensacije ekspozicije.
3. Pritisnite dugme OK. Vrednost koju ste postavili biće sačuvana, a režim za podešavanje kompensacije ekspozicije će se zatvoriti. Ako promenite vrednost ekspozicije, sa leve strane LCD ekrana prikazaće se indikator ekspozicije (EV).




※ Negativna vrednost kompensacije ekspozicije smanjuje ekspoziciju. Imajte u vidu to da pozitivna vrednost kompensacije ekspozicije povećava ekspoziciju, pa prikaz na LCD ekranu može da izgleda belo ili može da dođe do pogoršanja kvaliteta fotografija.

Funkcije ()

Balans bele

Kontrola balansa bele omogućava vam da podešavate boje kako bi izgledale prirodnije.

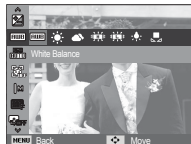


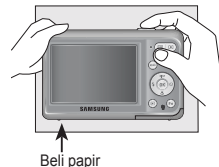
Režim	Ikona	Opis
Automatski balans bele		Fotoaparati automatski bira odgovarajuće postavke balansa bele u zavisnosti od uslova osvetljenja.
Dnevno svetlo		Za fotografisanje napolju.
Oblačno		Za fotografisanje po oblačnom vremenu.
Fluorescentno_H		Za fotografisanje pod trosmernim fluorescentnim osvetljenjem koje imitira dnevnu svetlost.
Fluorescentno_L		Fotografisanje pod belim fluorescentnim osvetljenjem.
Volfram		Za fotografisanje pod volframskim osvetljenjem (standardne sijalice).
Prilagođeno		Omogućava korisniku da podesi balans bele u skladu sa uslovima za fotografisanje.

※ Različiti uslovi osvetljenja mogu da izazovu pojavu preovlađivanja boja na slikama.

■ Upotreba prilagođenog balansa bele

Postavke balansa bele mogu neznatno da se razlikuju u zavisnosti od okruženja za fotografisanje. Pomoću opcije za prilagođeni balans bele možete da izaberete postavku balansa bele koja najviše odgovara trenutnom okruženju.

1. Izaberite meni **PRILAGOĐENO** () u okviru menija Balans bele pa ispred fotoaparata postavite list belog papira, tako da prikaz na LCD ekranu bude potpuno beo.



2. Dugme **OK** : služi za izbor prethodne prilagođene vrednosti balansa bele.
Dugme okidača : služi za čuvanje nove postavke balansa bele.
- Sledeći put kada budete fotografisali biće primenjena prilagođena vrednost balansa bele.
- Korisnički podešena vrednost balansa bele ostaće aktivna dok ne bude zamenjena novom.

Funkcije ()

ISO

Prilikom fotografisanja možete da izaberete ISO osetljivost. ISO vrednost ukazuje na brzinu ili na osetljivost fotoaparata na svetlo.

[Auto] (Automatski)

: osetljivost fotoaparata se automatski menja pomoću promenljivih vrednosti poput vrednosti osvetljenja ili osvetljenosti subjekta.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600]


: povećanjem ISO osetljivosti možete da povećate brzinu okidanja uz održavanje istog nivoa osvetljenja. Međutim, jako osvetljenje može da utiče na zasićenost boja na slici. Što je ISO vrednost veća, veća je osetljivost fotoaparata na svetlo, pa se stoga povećava njegov kapacitet za snimanje u uslovima slabog osvetljenja. Međutim novi šum na slici se takođe povećava sa povećanjem ISO vrednosti pa slika može da izgleda zrnasto.



- ※ Ako je uključena opcija [Motion Capture] (Snimanje u pokretu), ISO osetljivost će biti postavljena na Auto.
- ※ Opcija [ISO] dostupna je samo u režimima [Program] ili [Photo Help Guide] (Vodič za pomoć pri fotografisanju).

Pepoznavanje lica

Ako koristite opcije za prepoznavanje lica, vaš fotoaparat može da prepozna ljudsko lice. Prilikom fokusiranja na ljudsko lice podešava se i njegova osvetljenost. Pomoću režima za autoportret, prepoznavanje osmeha ili prepoznavanje treptanja možete da snimate i prirodan izraz lica.

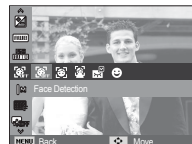

■ Normalno

Ovaj režim služi za automatsko prepoznavanje položaja lica subjekta i podešavanje fokusa i ekspozicije na osnovu toga. Izaberite ovaj režim ako želite brzo i jednostavno da snimate lice.

- ※ Mogućnost izbora režima: Auto, Program, DIS, Vodič za pomoć pri fotografisanju, Najlepši snimak, Portret, Deca, Plaža i sneg

1. Veličina i položaj okvira za automatsko fokusiranje automatski se postavlja u odnosu na lice subjekta.



2. Pritisnite dugme okidača do pola. Okvir za fokusiranje će pozeleneti nakon aktiviranja fokusa.



3. Pritisnite dugme okidača do kraja da biste fotografisali.

Funkcije (Fn)



- Ova funkcija omogućava prepoznavanje do 10 osoba.
- Kada fotoaparat prepozna više osoba odjednom fokusiraće na najbližu osobu.
- Digitalni zum nije aktivan u ovom režimu.
- Kada fotoaparat prepozna lice, oko njega će biti prikazan beli okvir za fokusiranje, a oko preostalih lica biće prikazani sivi okviri za fokusiranje. Pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali lice i beli okvir za fokusiranje će pozeleneti.
- Ako prepoznavanje lica ne uspe, vratite se u prethodni režim za automatsko fokusiranje.
- Ova funkcija neće ispravno raditi u nekim uslovima.
 - kada osoba nosi naočare za sunce ili kada je deo lica pokriven;
 - kada osoba čije lice želite da snimate ne gleda u fotoaparat;
 - fotoaparat ne prepoznaje lica u uslovima prevelike ili premale osvetljenosti;
 - kada je udaljenost između fotoaparata i subjekta prevelika.
- Maksimalna udaljenost za prepoznavanje lica je 2.5 m (široko).
- Što je subjekat bliži fotoaparatu, to će prepoznavanje biti brže.
- U režimima [Beauty Shot] (Najlepši snimak), [Portrait] (Portret), i [Children] (Deca) postavka funkcije [Face Detection] (Prepoznavanje lica) postavlja se na podrazumevanu vrednost.

■ Autoportret

Ako slikate sami sebe, automatski se prepoznaje vaše lice radi bržeg i jednostavnijeg snimanja autoportreta.

※ Mogućnost izbora režima: Auto, Program, DIS, Vodič za pomoć pri fotografisanju, Najlepši snimak, Portret, Deca, Plaža i sneg

1. Da biste fotografisali sami sebe, objektiv fotoaparata okrenite ka licu. Fotoaparat će automatski prepoznati lice i oglašiće se zvučnim signalom.
2. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.



- Prilikom postavljanja lica u centar kadra fotoaparat će neprestano ispuštati sve brži zvuk za razliku od zvukova koje ispušta kada lice nije u centru.

■ Prepoznavanje osmeha

※ Mogućnost izbora režima: Auto, Program, DIS, Vodič za pomoć pri fotografisanju, Najlepši snimak, Portret, Deca, Plaža i sneg

Fotoaparat automatski fotografiše prepoznavanjem lica subjekta iako niste pritisnuli dugme okidača. Ako pritisnete dugme okidača, slika će biti snimljena na uobičajen način. Kada fotografišete pomoću funkcije za prepoznavanje osmeha, lakše ćete to obaviti ako subjekat pokazuje zube ili se stalno osmehuje.



Funkcije ()

■ Prepoznavanje treptanja

※ Mogućnost izbora režima: Auto, Program, DIS, Vodič za pomoć pri fotografisanju, Najlepši snimak, Portret, Deca, Plaža i sneg

Ako su oči subjekta zatvorene kada pritisnete dugme okidača, fotoaparat će napraviti dva uzastopna snimka, a zatim će sačuvati obe slike. Fotoaparat će napraviti samo jedan snimak ako su oči subjekta otvorene kada pritisnete dugme okidača.




• Prepoznavanje osmeha ili treptanja možda neće biti moguće u sledećim situacijama:

- Ako subjekat nosi naočare za sunce.
- Ako subjekat nije okrenut direktno ka fotoaparatu.
- Ako je svetlo u okruženju previše svetlo ili previše tamno za prepoznavanje lica.
- Kada je fotoaparat dosta udaljen od subjekta. (narandžasti okvir za fokusiranje)
- Ako postoji previše svetao odbлесак svetla ili pozadinsko svetlo.

Nijansa lica

Ovaj meni omogućava kontrolisanje nijanse kože na slikama snimljenim u režimu Najlepši snimak. Što je nivo veći, nijansa kože će biti svetlija.


1. Izaberite [Face Tone] (Nijansa lica) pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Izaberite željenu nijansu lica pritiskom na dugme Nalevo / nadesno, a zatim na dugme OK.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

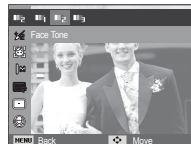

Doterivanje lica

Ovaj meni omogućava vam da učinite da koža izgleda čisto i prelepo pre nego što napravite snimak u režimu Najlepši snimak. Što viši nivo izaberete, efektivnija će biti kontrola.

1. Izaberite [Face Retouch] (Doterivanje lica) pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Izaberite željeni način doterivanja lica pritiskom na dugme Nalevo / nadesno, a zatim na dugme OK.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

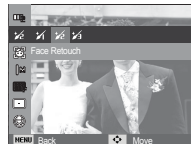


Funkcije ()

Veličina slike


Veličinu slike možete da izaberete u skladu sa načinom primene.

(jedinica: pikseli)

Režim za foto-grafije	Ikona	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
	Veličina	3648X2736	3648X2432	3648X2052	3072X2304	2592X1944	2048X1536	1024X768
Režim za video zapis	Ikona	640			320			
	Veličina	640X480			320X240			

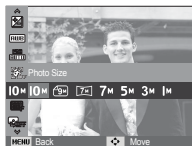

[STILL IMAGE mode]
(Režim FOTOGRAFIJA)

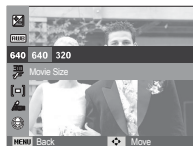






[MOVIE CLIP mode]
(Režim VIDEO ZAPIS)



- Što je rezolucija veća, broj snimaka će biti manji zbog toga što slike visoke rezolucije zauzimaju više memorije.

Kvalitet / brzina snimanja kadrova

Možete da izaberete odgovarajući odnos kompresije u skladu sa načinom na koji će se snimljena slika koristiti. Što je odnos kompresije veći, kvalitet slike će biti manji.

Režim	Režim FOTOGRAFIJA			Režim VIDEO ZAPIS	
Ikona					
Podmeni	Super Fino	Fino	Normalno	30 FPS	15 FPS
Format datoteke	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[STILL IMAGE mode]
(Režim FOTOGRAFIJA)



[MOVIE CLIP mode]
(Režim VIDEO ZAPIS)



- Ovaj format datoteke usklađen je sa sistemom DCF (Design rule for Camera File).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG je standard za komprimovanje slika razvijen od strane Joint Photographic Experts Group. Ovaj tip komprimovanja najčešće se koristi za fotografije i grafiku zbog efikasnosti.

Funkcije ()


ACB

Ova funkcija automatski podešava kontrast prilikom fotografisanja u okruženju sa velikim razlikama u ekspoziciji, na primer, kada postoji pozadinsko svetlo ili kontrast. Ova funkcija automatski podešava osvetljenost i omogućava dobijanje jasnog snimka subjekta.

- [ACB] podmeniji: [Off] (Isključeno),
[On] (Uključeno)




※ Prilikom upotrebe režima [Program], funkcija ACB će biti aktivna.

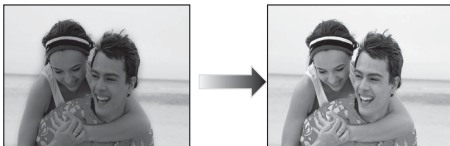



Merenje


Ako ne možete da pronađete odgovarajuću vrednost ekspozicije, možete da promenite metod merenja da biste dobili svetlije slike.

[Multi] (Višestruko) () : ekspozicija će se izračunavati na osnovu prosečne vrednosti dostupnog svetla u kadru.

Međutim, izračunavanje će biti naklonjeno je sredini kadra. Ova postavka je pogodna za opštu upotrebu.

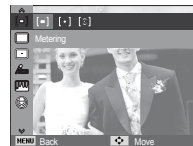

[Spot] (U tački) () : svetlo će se meriti samo u pravougaonoj oblasti na sredini LCD ekrana. Ova postavka je pogodna za situacije kada je subjekat u sredini kadra dobro eksponiran, bez obzira na pozadinsko osvetljenje.

[Center Weighted] (U centru) () : ekspozicija će se izračunavati na osnovu prosečnih vrednosti dostupne svetlosti u kadru. Međutim, izračunavanje će biti naklonjenije sredini kadra. Ova postavka je pogodna za snimanje malih objekata poput cveća ili insekata.

※ Ako se subjekat ne nalazi u sredini oblasti za fokusiranje, nemojte da koristite merenje u tački pošto to može da dovede do pogrešnog izračunavanja ekspozicije. U tom slučaju bolje je koristiti kompenzaciju ekspozicije.


Funkcije ()

Režim snimanja

Možete da izaberete uzastopni režim snimanja, jedna, snimanje u pokretu, i AEB (Auto Exposure Bracketing - Automatsko određivanje opsega ekspozicije).

[Single] (Jedna) ()

: snima se samo jedna slika.

[Continuous] (Uzastopno) ()

: slike će se snimati uzastopno dok ne pustite dugme okidača.

[Motion Capture] (Snimanje u pokretu) ()

: na ovaj način se snima 5


slika u sekundi kada pritisnete i zadržite dugme okidača. Nakon završetka uzastopnog snimanja slike se čuvaju i reprodukuju na LCD ekranu na poledini. Maksimalan broj snimaka je 30, a veličina slike fiksno je postavljena na VGA.

[AEB] ()

: snimanje tri slike uzastopno sa različitim vrednostima ekspozicije: standardna ekspozicija (0,0 EV), kratka ekspozicija (-1/2 EV) i dugačka ekspozicija (+1/2 EV).




- Visoka rezolucija i kvalitet slike produžavaju vreme potrebno za čuvanje, a time se smanjuje trajanje u stanju pripravnosti.
- Ako je izabran podmeni [Continuous] (Uzastopno), [Motion Capture] (Snimanje u pokretu) ili [AEB], blinc će automatski biti isključen.
- Ako u memoriji ima prostora za manje od 3 slike, režim AEB neće biti dostupan.
- Za snimanje u režimu AEB preporučuje se upotreba stativa pošto je u ovom režimu produženo vreme čuvanja svake datoteke slike pa može da dođe do zamućivanja usled podrhtavanja fotoaparata.

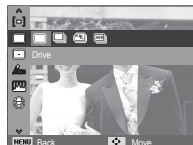


Tip automatskog fokusa

Možete da izaberete odgovarajuću oblast za fokusiranje u skladu sa uslovima za fotografisanje.



[Center AF] (AF u sredini) () : fokusiraće se u pravougaonoj oblasti na sredini LCD ekrana

[Multi AF] (Višestruki AF) () : fotoaparat će izabrati sve dostupne AF tačke od 9 dostupnih.



[Center AF]
(AF u sredini)



[Multi AF]
(Višestruki AF)

※ Nakon što fotoaparat bude fokusirao subjekat okvir za automatsko fokusiranje će postati zelen. Ako fotoaparat ne bude mogao da fokusira subjekat, okvir za automatsko fokusiranje će postati crven.

Funkcije (Fn)

Birač stila fotografija

Slici možete da dodajete razne efekte bez upotrebe softvera za obradu slika.



1. Izaberite željeni birač stila fotografije pritiskom na dugme Nalevo/ nadesno, a zatim na dugme OK.
2. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

Režim stila	Ikona	Opis
Normalno		Ne primenjuje se nijedan efekat.
Umekšano		Primenjuje se stil Umekšano.
Živo		Primenjuje se stil Živo.
Šuma		Primenjuje se stil Šuma.
Retro		Primenjuje se stil Crvenosmeđa.
Hladno		Primenjuje se stil Hladno.
Opušteno		Primenjuje se stil Opušteno.
Klasično		Primenjuje se efekat Crno-belo.
Negativ		Primenjuje se efekat Negativ.
Prilagođeno RGB		Definišite RGB nijansu za sopstveni stil fotografije.

- Prilagođena boja: možete da menjate vrednosti C (Crvena), Z (Zelena) i P (Plava) za sliku.



- dugme Nagore/nadole: služi za izbor vrednosti C, Z, P
- dugme Nalevo/nadesno: služi za promenu vrednosti



- Kada postavite stil fotografije, nije moguće prepoznavanje lica.
- Ako je izabran stil fotografije Mekano ili Živo, nije moguće podešavati zasićenost boja.
- Ako je izabran stil fotografije Negativ, nije moguće podešavati kontrast.


Funkcije ()

Podešavanje slike

■ Kontrast

Možete da promenite kontrast slike.


1. Izaberite [Contrast] (Kontrast) pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Promenite kontrast pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

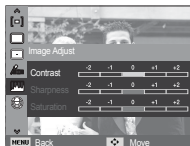

- Ako je izabran stil fotografije Negativ, nije moguće podešavati kontrast.

■ Oštrina

Možete da podesite oštrinu slike pre fotografisanja. Efekat oštine nije moguće proveriti na LCD ekranu pre fotografisanja pošto se ta funkcija primenjuje tek nakon čuvanja snimljene slike u memoriju.

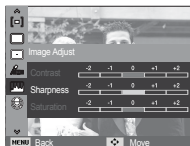


1. Izaberite [Sharpness] (Oštrina) pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Promenite oštrinu pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

■ Zasićenost boja

Možete da promenite zasićenost boja na slici.

1. Izaberite [Saturation] (Zasićenost boja) pritiskom na dugme Nagore/nadole.
2. Promenite zasićenost boja pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali.

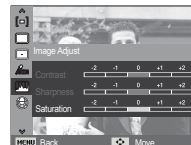

- Ako je izabran stil fotografije Negativ, nije moguće podešavati kontrast.

Funkcije ()

Glasovna beleška


Snimljenim slikama možete da dodajete glasovne beleške. (maks.10 sek.)



- Pravljenje glasovne beleške je završeno kada se na LCD ekranu prikaže indikator glasovne beleške.




- Pritisnite dugme okidača da biste fotografisali. Slika će biti uskladištena na memorijsku karticu.

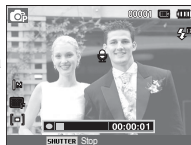

- Glasovna beleška će se snimati deset sekundi od trenutka čuvanja slike. Ako pritisnete dugme okidača tokom snimanja glasovne beleške, zaustavićete ga.


Glasovni snimak

Moguće je snimati glas u trajanju koje je ograničeno dostupnom količinom memorije (maks. 10 časova).

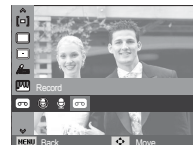

Pritisnite dugme okidača da biste započeli snimanje glasa.

- Pritisnite dugme okidača jednom i započne snimanje glasa u trajanju koje je ograničeno dostupnom količinom memorije (maks.10 časova). Vreme snimanja biće prikazano na LCD ekranu. Snimanje glasa će se nastaviti čak i ako pustite dugme okidača.

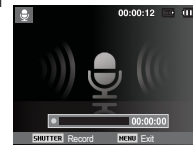

[Voice recording mode]
(Režim za snimanje glasa)

- Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.

- Tip datoteke : *.wav

Funkcije ()

■ Pauziranje snimanja glasa

Ova funkcija vam omogućava da svoje omiljene glasovne zapise snimate u datoteku glasovnog snimka bez potrebe za kreiranjem više datoteka glasovnih snimaka.



[Voice recording mode]
(Režim za snimanje glasa)


1. Pritisnite dugme OK da biste pauzirali snimanje.
2. Ponovo pritisnite dugme OK da biste nastavili snimanje.
3. Ako želite da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite dugme okidača.



- Optimalno rastojanje za snimanje zvuka je 25 cm između vas i fotoaparata (mikrofona).
- Ako isključite fotoaparat dok je pauzirano snimanje glasa, ono će biti otkazano.

Snimanje video zapisa bez zvuka

Možete da snimate video zapis bez zvuka.

Izaberite [Off] (Isključeno) u meniju [Voice] (Glas) u režimu snimanja video zapisa. Ikona () će se prikazati na LCD ekranu. Pritisnite dugme okidača da biste započeli snimanje video zapisa bez glasa koje će biti ograničeno dostupnom količinom memorije.



Meni za zvuk

U ovom režimu možete da podešavate postavke za zvuk. Meni za podešavanje možete da koristite u svim režimima fotoaparata osim u režimu za snimanje glasa.


- Stavke označene sa * predstavljaju podrazumevane postavke.
- ※ Meniji mogu da se promene bez prethodne najave.

Zvuk ()

Jačina zvuka

Možete da izaberete jačinu za zvuk pri pokretanju, zvuk okidača, zvučni signal i zvuk za automatsko fokusiranje.


- Podmeni [Volume] (Jačina zvuka)
: [Off] (Isključeno), [Low] (Niska),
[Medium] (Srednja)*, [High] (Visoka)

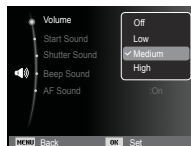

Zvuk pri pokretanju

Možete da izaberete zvuk koji će se oglašiti svaki put pri uključivanju fotoaparata.


- Zvuk pri pokretanju: [Off] (Isključeno)*, [1], [2], [3]

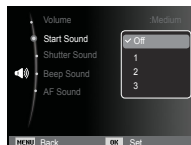

Zvuk okidača

Možete da izaberete zvuk okidača.


- Zvuk okidača : [Off] (Isključeno), [1]*, [2], [3]

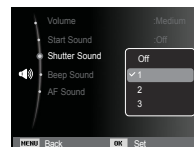

Zvučni signal

Ako zvuk postavite na UKLJUČENO, prilikom pritiskanja dugmadi na fotoaparatu oglašavaće se zvučni signal koji vas obaveštava o statusu fotoaparata.

- Podmeni [Beep Sound] (Zvučni signal)
: [Off] (Isključeno), [1]*, [2], [3]

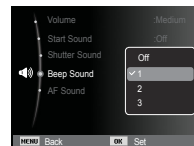


Zvuk ()

Zvuk za automatsko fokusiranje

Ako uključite zvuk za automatsko fokusiranje, on će se aktivirati kada dugme okidača pritisnete do pola kako bi vas obavestio o statusu fotoaparata.

- Podmeni [AF sound] (Zvuk za automatsko fokusiranje): [Off] (Isključeno), [On] (Uključeno)*

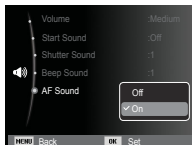

Meni za podešavanje

U ovom režimu možete da podešavate osnovne postavke. Meni za podešavanje možete da koristite u svim režimima fotoaparata osim u režimu za snimanje glasa.

- Stavke označene sa * predstavljaju podrazumevane postavke.
- ※ Meniji mogu da se promene bez prethodne najave.

Prikaz ()

Jezik

Možete da izaberete jezik za prikaz na LCD monitoru. Postavka jezika biće sačuvana čak i ako izvadite bateriju i ponovo je vratite.



Opis funkcija

Možete da izaberete da li želite da se opis funkcije prikazuje u prozoru u režimu za snimanje.

- Podmeni Opis funkcija
[Off] (Isključeno) : nije moguće aktivirati funkciju opisa funkcija.
- [On] (Uključeno)* : prikazuje se ime i opis opcije.




Prikaz ()

Slika pri pokretanju

Možete da izaberete sliku koja će se prikazivati na LCD ekranu svaki put pri uključivanju fotoaparata.


- Podmeniji: [Off] (Isključeno)*,
[Logo] (Logotip),
[User Image] (Korisnička slika)
- Za sliku pri pokretanju možete da upotrebite sačuvanu sliku pomoću opcije [Start Image] (Slika pri pokretanju) u meniju [Resize] (Menjanje veličine) u režimu za reprodukciju.
- Sliku pri pokretanju neće biti moguće izbrisati pomoću opcije [Delete] (Izbriši) niti pomoću menija [Format] (Formatiraj).
- Korisničke slike moguće je brisati pomoću menija [Reset] (Resetuj).

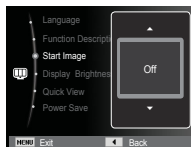

Osvetljenost ekrana

Možete da podesite osvetljenost LCD ekrana.

- Podmeniji: [Auto] (Automatski)*,
[Dark] (Tamno),
[Normal] (Normalno),
[Bright] (Svetlo)

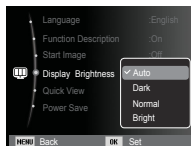

Brzi prikaz

Ako omogućite brzi prikaz pre fotografisanja, na LCD ekranu ćete moći da vidite sliku koju ste upravo snimili u trajanju koje je podešeno u postavkama za [Quick View] (Brzi prikaz). Ova funkcija dostupna je samo za fotografije.


- Podmeniji
[Off] (Isključeno) : Nije moguće aktivirati funkciju brzog prikaza.
[0.5 sec] (0,5 sek.)*, [1 sec] (1 sek.), [3 sec] (3 sek.) : Snimljena slika se prikazuje tokom izabranog perioda.



ČUVANJE ekrana

Ako uključite funkciju [Power Save] (Ušteda energije) i ne budete rukovali fotoaparatom tokom postavljenog perioda, LCD ekran će se automatski isključiti.

- Podmeniji
[Off] (Isključeno)* : LCD ekran neće biti isključen.
[On] (Uključeno) : Ako ne budete rukovali fotoaparatom tokom navedenog perioda (približno 30 SEK.), on će automatski preći u stanje mirovanja (statusna lampica će treptati).

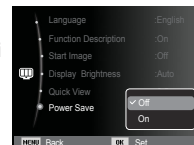

※ Možete da podesite meni [Power Save] (Ušteda energije) u režimu za reprodukciju.

Postavke ()

Formatiranje memorijske kartice

Ovo se koristi za formatiranje memorije. Ako izaberete opciju [Format] (Formatiraj) za memoriju, biće izbrisane sve slike, što podrazumeva i one koje su zaštićene. Obavezno prebacite važne slike na računar pre nego što budete formatirali memoriju.

- Podmeniji

- [Yes] (Da) : Prikazaće se prozor za potvrdu izbora. Izaberite opciju [Yes] (Da). Prikazaće se poruka [Formatting] (Formatiranje je u toku) i memorija će biti formatirana. Ako **FORMATIRANJE** pokrenete u režimu za reprodukciju, prikazaće se poruka [Format is completed] (Formatiranje je završeno).
- [No] (Ne)* : Memorija neće biti formatirana.



■ Funkciju [Format] (Formatiraj) obavezno pokrenite za sledeće tipove memorijskih kartica.


- nova memorijska kartica ili memorijska kartica koja nije formatirana;
- memorijska kartica koja sadrži datoteke koje ovaj fotoaparat ne može da prepozna ili datoteke koje su snimljene pomoću drugog fotoaparata.
- memorijsku karticu uvek formatirajte pomoću fotoaparata. Ako ubacite memorijsku karticu koja je formatirana pomoću drugog fotoaparata, čitača memorijskih kartica ili računara, prikazaće se poruka [Card Error] (Greška sa karticom).

Pokretanje

Sve postavke menija i funkcija fotoaparata biće vraćene na podrazumevane vrednosti. Međutim, vrednosti za DATUM / VREME, JEZIK i VIDEO IZLAZ neće biti promenjene.

- Podmeniji

- [Yes] (Da) : Prikazaće se prozor za potvrdu izbora. Izaberite [Yes] (Da) da biste sve postavke vratili na podrazumevane vrednosti.
- [No] (Ne)* : Postavke neće biti vraćene na podrazumevane vrednosti.

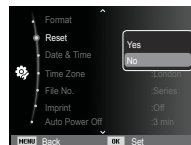


Postavke ()

Podešavanje datuma / vremena / tipa datuma

Možete da promenite datum i vreme koji će se prikazivati na snimljenim slikama, kao i da podesite tip datuma. Postavka [Time Zone] (Vremenska zona) omogućava prikazivanje lokalnog datuma i vremena na LCD ekranu prilikom interkontinentalnih putovanja.


- Tip datuma: [gggg/mm/dd], [mm/dd/gggg],
[dd/mm/gggg], [Off] (Isključeno)*

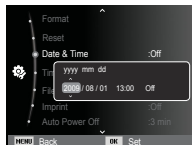

Vremenska zona

■ Dostupni gradovi:

London, Kejpe Verde, Srednji Atlantik, Buenos Aires, Njufaundlend, Karakas, La Paz, Nju Jork, Majami, Čikago, Dalas, Denver, Feniks, Los Anđeles, San Francisco, Aljaska, Honolulu, Havaji, Samoa, Midvej, Velington, Oklend, Okotsk, Guam, Sidnej, Darvin Adelaide, Seul, Tokijo, Peking, Hong Kong, Bankok, Džakarta, Jangon, Almati, Katmandu, Mumbai, Nju Delhi, Taškent, Kabul, Abu Dabi, Teheran, Moskva, Atina, Helsinki, Rim, Pariz, Berlin

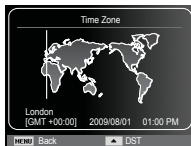

Ime datoteke

Ova funkcija korisnicima omogućava da izaberu format za imenovanje.

[Reset] (Resetuj) : nakon aktiviranja funkcije za resetovanje sledeće ime datoteke će početi od 0001 čak i u slučaju formatiranja, brisanja svog sadržaja ili ubacivanja nove memorijske kartice.



[Series] (Niz)* : nove datoteke se imenuju pomoću brojeva koji se nastavljaju na prethodnu sekvencu, čak i nakon ubacivanja nove memorijske kartice, nakon formatiranja ili nakon brisanja svih slika.

- Prva fascikla na memorijskoj kartici ima ime 100PHOTO, a prvo ime datoteke je SAM_0001.
- Imena datoteka dodeljuju se sekvencijalno od SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Imena fascikli dodeljuju se sekvencijalno od 100 do 999, kao u sledećem primeru: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Maksimalan broj datoteka u fascikli je 9999.
- Datoteke koje se nalaze na memorijskoj kartici u skladu su sa formatom, DCF (Design rule for Camera File). Ako promenite ime datoteke slike, možda neće biti moguće prikazati sliku.

※ DST: letnje računanje vremena

Postavke ()

Lepljenje datuma snimanja


Postoji opcija koja omogućava prikazivanje DATUMA / VREMENA na fotografijama.

- Podmeniji

[Off] (Isključeno)* : DATUM i VREME se neće prikazivati na slikama.

[Date] (Datum) : na slikama će se prikazivati samo DATUM.

[Date & Time] (Datum i vreme) : na slikama će se prikazivati DATUM i VREME.

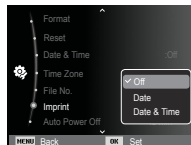

- ※ Datum i vreme se prikazuju u donjem desnom uglu slike.
- ※ Funkcija lepljenja primenjuje se samo na fotografije.
- ※ Datum sa slike možda neće biti ispravno odštampan u zavisnosti od proizvođača štampača i režima štampe.


Automatsko isključivanje

Ova funkcija služi za isključivanje fotoaparata nakon zadatog vremena kako bi se sprečilo nepotrebno trošenje baterije.

- Podmeniji

[Off] (Isključeno) : funkcija isključivanja neće biti aktivna.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : fotoaparat će se automatski isključiti ako se ne koristi duže od navedenog perioda.

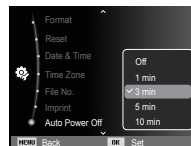

- Postavka funkcije za isključivanje biće sačuvana čak i nakon zamene baterije.
- Imajte u vidu to da funkcija za automatsko isključivanje neće raditi ako se fotoaparat nalazi u režimu PC / štampač, ako je u toku projekcija slajdova, reprodukcija glasovnog zapisa ili video zapisa.


Postavke ()

Izbor tipa video izlaza

Standard za izlazni video signal može da bude NTSC ili PAL. Izbor standarda za izlaz trebalo bi da obavite u skladu sa tipom uređaja (monitor, televizor itd.) sa kojim ćete povezati fotoaparata. PAL režim podržava samo BDGHI.

■ Povezivanje sa spoljnim monitorom

Kada je fotoaparat priključen na spoljni monitor, slika i prikaz menija sa LCD ekrana biće vidljivi na spoljnom monitoru i na LCD ekranu fotoaparata.

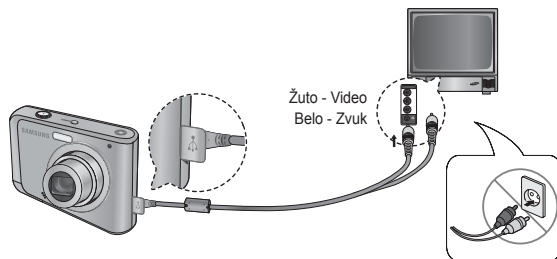

- NTSC : SAD, Kanada, Japan, Južna Koreja, Tajvan, Meksiko.
- PAL : Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Finska, Nemačka, Velika Britanija., Holandija, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland, Norveška.
- Kada televizor koristite kao spoljni monitor, na njemu ćete morati da izaberete spoljni ili AV kanal.
- Na spoljnom monitoru može da dođe do pojavljivanja digitalnog šuma, ali to nije kvar.
- Ako se slika ne nalazi u centru ekrana, centrirajte je pomoću komandi na televizoru.
- Kada je fotoaparat povezan na spoljni monitor neki delovi slike možda neće biti prikazani.
- Kada je fotoaparat povezan na spoljni monitor, meni će biti vidljiv na spoljnom monitoru, a funkcije menija su iste kao one prikazane na LCD ekranu fotoaparata.

Postavke (⚙)


Lampica za automatsko fokusiranje

Možete da uključite/isključite AF lampicu.

- Podmeniji

[Off] (Isključeno) : AF lampica se neće uključivati u uslovima loše osvetljenosti.

[On] (Uključeno)* : AF lampica će se uključivati u uslovima loše osvetljenosti.

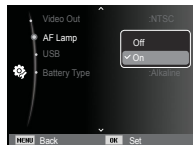

Podešavanje USB veze


Ako je podešeno da se fotoaparat automatski povezuje sa računarom ili štampačem putem USB kablova, možete ručno da izaberete postavku [Computer] (Računar) ili [Printer] (Štampač).

-[USB] podmeniji:

[Auto] (Automatski)* : automatski omogućava vezu sa spoljnim uređajem povezanim putem USB kablova.

[Computer] (Računar) : postavljanje u režim veze sa računarom ako nije moguće automatski prepoznati povezani spoljni uređaj.


[Printer] (Štampač) : postavljanje u režim veze sa štampačem ako nije moguće automatski prepoznati povezani spoljni uređaj.

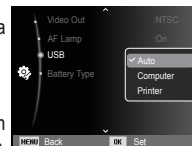


Izbor tipa baterije

Ako izaberete tip baterije, fotoaparat će se optimizovati u skladu sa izabranim tipom baterije.

Podmeni [Battery Type] (Tip baterije)
: [Alkaline] (Alkalne) / [Ni-MH]

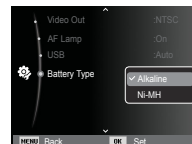


Pokretanje režima reprodukcije

Uključite fotoaparat i izaberite režim Reprodukcijski pritiskom na dugme režima reprodukcije (). Fotoaparat sada može da reprodukuje slike sačuvane u memoriji.

Ako je memorijska kartica ubačena u fotoaparat, sve funkcije fotoaparata primenjuju se samo na memorijsku karticu.

Ako memorijska kartica nije ubačena u fotoaparat, sve funkcije fotoaparata primenjuju se samo na unutrašnju memoriju.

Reprodukcija fotografija

1. Izaberite režim REPRODUKCIJA pritiskom na dugme režima za reprodukciju ().



2. Na LCD ekranu prikazana je poslednja slika sačuvana u memoriji.



3. Izaberite sliku koju želite da prikazete pritiskom na dugme Nalevo / nadesno.

※ Pritisnite i držite dugme Nalevo ili Nadesno da biste brzo reprodukovali slike.



Reprodukcija video zapisa

1. Izaberite snimljeni video zapis koji želite da reprodukujete pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
2. Pritisnite dugme OK da biste reprodukovali datoteku sa video zapisom.



- Da biste pauzirali datoteku sa video zapisom tokom njene reprodukcije, ponovo pritisnite dugme OK.
- Ponovni pritisak na dugme OK izazvaće ponovno pokretanje datoteke sa video zapisom.
- Da biste se pomerali unazad kroz video zapis dok se on reprodukuje, pritisnite dugme Nalevo. Za brzo pomeranje unapred, pritisnite dugme Nadesno.
- Da biste zaustavili reprodukciju video zapisa, pritisnite dugme OK, a zatim pritisnite dugme Nalevo ili Nadesno.



Pokretanje režima reprodukcije

Funkcija snimanja iz video zapisa

Možete da snimate fotografiju iz video zapisa.

■ Kako da snimate sliku iz video zapisa

1. Pritisnite dugme OK tokom reprodukcije video zapisa. Zatim pritisnite dugme Nadole.
2. Pauziran video zapis je sačuvan u datoteci sa novim imenom.

- ※ Sačuvan video zapis je iste veličine kao i originalni video zapis (640x480, 320x240).
- ※ Kada pritisnete dugme Nadole na početku video zapisa, prvi kadar video zapisa biće sačuvan kao fotografija.




[Paused] (Pauzirano)



[Press the down button]
(Pritisnite dugme Nadole)

Reprodukcija snimljenog glasa

1. Izaberite glasovni snimak koji želite da reprodukujete pomoću dugmeta Nalevo/ nadesno.
2. Pritisnite dugme OK da biste reprodukovali datoteku sa glasovnim zapisom.
 - Da biste pauzirali datoteku sa glasovnim zapisom tokom reprodukcije, ponovo pritisnite dugme OK.
 - Da biste nastavili reprodukciju datoteke sa glasovnim zapisom, pritisnite dugme OK.
 - Da biste se vratili unazad u datoteci sa glasovnim zapisom, tokom reprodukcije, pritisnite dugme Nalevo. Za brzo pomeranje unapred kroz datoteku sa tonskim zapisom, pritisnite dugme Nadesno.
 - Da biste zaustavili reprodukciju glasovnog podsetnika, pritisnite dugme Nadole.

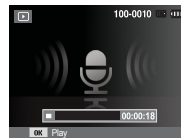

Pokretanje režima reprodukcije


Reprodukcija glasovnih beleški

1. Izaberite fotografiju koja ima glasovnu belešku.
2. Pritisnite dugme OK da biste reprodukovali glasovnu belešku.
 - Da biste pauzirali glasovnu belešku tokom reprodukcije, ponovo pritisnite dugme OK.
 - Da biste nastavili reprodukciju glasovne beleške, pritisnite dugme OK.



Indikator LCD ekrana

LCD ekran prikazuje informacije o snimanju za prikazanu sliku.

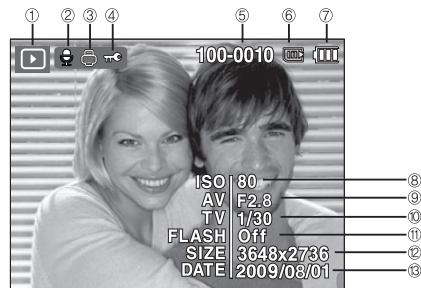

Br.	Opis	Ikona	Strana
1	Režim reprodukcije		str.55
2	Glasovna beleška		str.72
3	DPOF		str.73
4	Zaštiti		str.72
5	Ime fascikle i Ime datoteke	100-0010	str.51
6	Indikator memorijske kartice		-
7	Baterija		str.13
8	ISO	80~1600	str.37
9	Otvor blende	F2.8 ~ F6.1	-
10	Brzina okidanja	8 ~ 1/2,000	-
11	Blic	On/Off	str.30
12	Veličina slike	3648X2736 ~ 1024X768	str.40
13	Datum snimanja	2009/08/01	str.51

Korišćenje dugmadi na fotoaparatu za podešavanje fotoaparata

U režimu Reprodukcijski možete koristiti dugmad na fotoaparatu da biste podešavali funkcije režima Reprodukcijski.

Dugme režima Reprodukcijski

- Ako fotoaparat uključite pritiskom na dugme za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, možete jednom pritisnuti dugme Reprodukcijski da biste prešli u režim Reprodukcijski, a ponovnim pritiskom prelazite u režim Snimanje.
- Možete uključiti napajanje pomoću dugmeta Reprodukcijski. Fotoaparat će se uključiti u režim reprodukcije. Pritisnite ponovo dugme Reprodukcijski da biste isključili fotoaparat.
- Tihi režim: Da biste izabrali Tihi režim držite pritisnuto dugme Reprodukcijski duže od 3 sekunde. U Tihi režim neće biti generisani Radni zvuk, Zvuk efekata, Zvuk pri uključivanju i Zvuk okidača. Da biste poništili Tihi režim, uključite fotoaparat pritiskom na dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.



Dugme Prikaz sličica ([Grid Icon]) / Uvećanje ([Zoom Icon])

Pametni album

Možete prikazati više slika, povećati izabranu sliku, iseći i sačuvati izabrani deo slike.

1. Nakon što se prikaže snimljena slika pritisnite dugme Sličice da biste pokrenuli režim Pametni album.
2. Pritisnite dugme Nalevo/nadesno da biste izabrali željenu sliku.
3. Pritisnite dugme za digitalni zum da biste se vratili u režim normalnog prikaza.



[Highlighted image]
(Označena slika)

Pritiskanje dugmeta za prikaz sličica ([Grid Icon])


Pritiskanje dugmeta za uvećanje ([Zoom Icon])




[Smart Album 3-Thumbnail Window]
(Prozor sa 3 sličice u režimu Pametni album)

Dugme Prikaz sličica () / Uvećanje ()

■ Pretraživanje datoteka ili njihovo brisanje

1. Pritisnite dugme Sličice u režimu Pametni album.
2. Svaki put kada pritisnete dugme Sličice, na ekranu Pametni album prikazuju se datoteke iz određene kategorije.
3. Izaberite datoteku pomoću dugmeta Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno.
4. Pritisnite dugme Izbriši () da biste izbrisali izabranu datoteku.



[3-Thumbnail Window]
(Prozor sa 3 sličice)



[9-Thumbnail Window]
(Prozor sa 9 sličica)




[20-Thumbnail Window]
(Prozor sa 20 sličica)



- Ako je pokrenuta funkcija Pametni album ili ako je izabrana kategorija, može da potraje nekoliko sekundi u zavisnosti od količine snimljenih podataka. Međutim, to nije kvar i trebalo bi da sačekate da se ponovo pojavi ekran Pametni album.

■ Filter pametnog albuma

1. Pritisnite dugme MENI u režimu Pametni album.
2. Izbor željene kategorije omogućava vam da kategorizujete pretragu datoteka pomoću dugmeta Nagore/nadole.

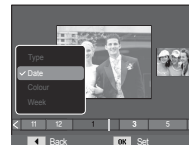

■ Detaljne informacije o svakoj kategoriji

Kategorija	Opis	Format datoteke
Tip	Kategorizacija na osnovu tipa datoteke (npr., slika, video zapis ili glasovni zapis)	Slike, video zapisi, glasovni zapisi
Datum	Kategorizacija na osnovu redosleda datuma snimanja.	
Boja	Kategorizacija na osnovu glavne boje.	
Sedmica	Kategorizacija na osnovu redosleda sedmica snimanja.	


Dugme Prikaz sličica () / Uvećanje ()

■ Uvećanje slike

1. Izaberite sliku koju želite da uvećate i pritisnite dugme za uvećanje.
2. Različiti delove slike mogu biti prikazani pritiskom na dugme sa 5 funkcija.



3. Pritisak na dugme za umanjeni prikaz vratiće sliku na originalnu punu veličinu.
 - Možete odrediti da li je slika prikazana kao uvećani prikaz tako što ćete proveriti indikator uvećanja slike, koji se nalazi gore levo na LCD ekranu. (Ako slika nije uvećani prikaz, indikator neće biti prikazan.) Takođe, možete proveriti oblast uvećanja.
 - Video zapis i WAV datoteke se ne mogu uvećavati.
 - Ako je slika uvećana, može oći do gubitka kvaliteta.

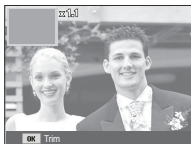


■ Maksimalno uvećanje u odnosu na veličinu slike

Veličina slike	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Maksimalno uvećanje	X10.2	X10.1	X8.1	X9.6	X8.1	X6.4	X3.2

■ Isecanje : Možete izdvojiti deo slike prema želji i zasebno ga sačuvati.

1. Izaberite sliku koju želite da uvećate i pritisnite dugme za uvećanje. Pritisnite dugme OK i pojaviće se poruka.
2. Izaberite željeni podmeni koristeći dugme Nagore / Nadole i pritisnite dugme OK.

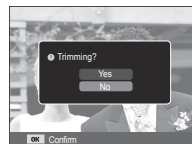


- [Yes] (Da) : Isečena slika biće snimljena sa novim imenom datoteke i pojaviće se na LCD ekranu.
- [No] (Ne) : Meni za isecanje će nestati.

※ Ako nema dovoljno prostora u memoriji za čuvanje isečenog dela slike, slika ne može biti isečena.

Dugme Info (DISP) / Nagore

Kada je na LCD ekranu prikazan meni, dugme Nagore radi kao dugme za smer. Kada na LCD ekranu nije prikazan meni, pritiskom na dugme Info na LCD ekranu biće prikazane informacije o slici.

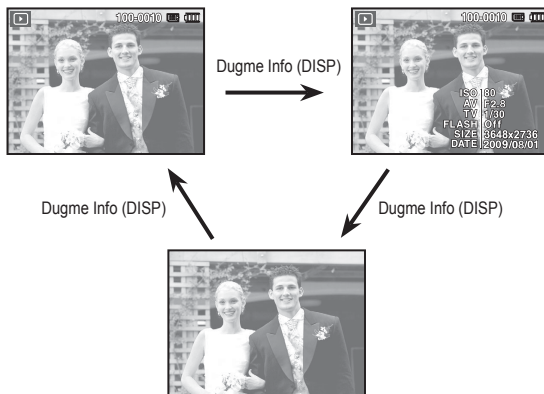

Dugme Reprodukcija i Pauza / OK

U režimu Reprodukcija, dugme Reprodukcija i Pauza / OK radi na sledeći način:

- Kada je na LCD ekranu prikazan meni, dugme OK se koristi za potvrđivanje podataka koji su izmenjeni upotrebom dugmeta sa 5 funkcija.
- Ako se reprodukuje fotografija sa glasovnom beleškom, datoteka sa glasovnim ili video zapisom
 - U režimu Zaustavljanja : Reprodukuje fotografiju sa glasovnom beleškom ili video zapis.
 - Tokom reprodukcije : Privremeno zaustavlja reprodukciju.
 - U režimu Pauza : Nastavlja reprodukciju.




Dugme Nalevo / nadesno / nadole / MENI

Dugmad NALEVO / NADESNO / NADOLE / MENI aktiviraju sledeće.

- Dugme NALEVO : Kada je prikazan meni, dugme NALEVO radi kao dugme za smer. Kada meni nije prikazan, pritisnite dugme NALEVO da biste izabrali prethodnu sliku.
- Dugme NADESNO : Kada je prikazan meni, dugme NADESNO radi kao dugme za smer. Kada nije prikazan meni, pritisnite dugme NADESNO da biste izabrali sledeću sliku.
- Dugme NADOLE : Kada je prikazan meni, dugme NADOLE radi kao dugme za smer.
- Dugme MENI : Kada pritisnete dugme MENI, na LCD ekranu biće prikazan meni režima za reprodukciju. Ponovni pritisak na ovo dugme vratiće LCD ekran na početni prikaz.


Dugme () Izbriši

Ovim brišete fotografije sačuvane u memoriji.

1. Izaberite željenu fotografiju pritiskom na dugme Nalevo / nadesno, pa pritisnite dugme IZBRIŠI ().




[Single Image]
(Pojedinačna slika)

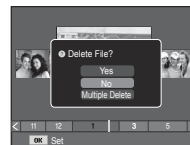

[Thumbnail Image]
(Sličica)

2. Da biste dodali fotografije za brisanje, izaberite meni [Multiple Delete] (Višestruko brisanje).

- Dugme Nalevo/nadesno : Izbor slika
- Dugme OK : potvrda za brisanje
- Fn dugme : briše sve izabrane slike.

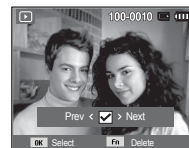






3. Izaberite vrednosti podmenija pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.

- Ako je izabrano [Yes] (Da) : briše sve izabrane slike.
- Ako je izabrano [No] (Ne) : poništava "Izbriši sliku".

Podešavanje funkcije reprodukcije pomoću LCD ekrana


Funkcije režima REPRODUKCIJA mogu se promeniti korišćenjem LCD ekrana. U režimu REPRODUKCIJA, nakon pritiska na dugme MENI na LCD ekranu se pojavljuje meni. Meniji koje možete podesiti u režimu Reprodukcijska su sledeći. Da biste snimili sliku nakon podešavanja menija za reprodukciju, pritisnite dugme režima REPRODUKCIJA ili dugme okidača.


Kartica menija	Glavni meni	Podmeni		Strana
	Resize	2592X1944	2048X1536	str.65
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1458	
		1920X1080	Start Image	
	Rotate	Right 90°	Left 90°	str.66
		180°	Horizontal	
		Vertical	-	
	Photo Style Selector	Normal	Soft	str.66
		Vivid	Forest	
		Retro	Cool	
		Calm	Classic	
		Negative	Custom	
	Image Adjust	ACB	Red-eye Fix	str.67
		Face Retouch	Brightness	
		Contrast	Saturation	
		Add Noise	-	
	Single, 3, 9, 20			str.69
Multi Slide Show 	Start	Play / Repeat	-	str.69
	Images	All	Date	str.70
		Select	-	

Kartica menija	Glavni meni	Podmeni		Sekundarni meni	Strana
Multi Slide Show 	Effect	Off	Calm	-	str.70
		Sweet	Rural	-	
		Vivid	Lively	-	
		Shine	Relax	-	
	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	str.71
	Music	Off	Mist	-	str.71
		Muse	Fall	-	
		Dawn	Party	-	
		Drops	Trip	-	
File Options 	Delete	Select		-	str.71
		All		Yes / No	
	Protect	Select		-	str.72
		All		Unlock / Lock	
	Voice memo	Off		-	str.72
		On		-	
	DPOF	Standard		Select / All / Reset	str.73 ~ str.74
		Index		Yes / No	
		Size		Select / All / Reset	
	Copy To Card	Yes		-	str.75
		No		-	

Podlašavanje funkcije reprodukcije pomoću LCD ekrana

Ovaj meni je dostupan kada je fotoaparat preko USB kabla priključen na štampač koji podržava tehnologiju PictBridge (direktna veza sa fotoaparatom, prodaje se posebno).

Kartica menija	Glavni meni	Podmeni	Sekundarni meni	Strana
	Images	One Photo	-	str.77
		All Photos	-	
	Size	Auto	-	str.77
		PostCard	-	
		Card	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	


Kartica menija	Glavni meni	Podmeni	Sekundarni meni	Strana
	Type	Auto	-	str.77
		Plain	-	
		Photo	-	
		FastPhoto	-	
	Quality	Auto	-	
		Draft	-	
		Normal	-	
		Fine	-	
	Date	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	File Name	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	Reset	Yes	-	str.78
		No	-	

※ Meniji su podložni promeni bez predhodnog upozorenja.

Uredi ()


Promeni veličinu





Promena rezolucije (veličine) snimljenih slika. Izaberite [Start image] (Slika pri pokretanju) da biste neku sliku sačuvali kao sliku koja se pojavljuje pri pokretanju.





1. Pritisnite dugme režima reprodukcija i pritisnite dugme MENI.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Izmeni da biste izabrali karticu menija [Resize] (Promeni veličinu) () i pritisnite dugme OK.
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno i pritisnite dugme OK.



■ Vrste promene veličine slike (o : mogući izbor)

	5M	3M	1M	
10M	o	o	o	o
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

			
	o	o	o


			
	o	o	o


- Slika velikih dimenzija se može smanjiti do slike manjih dimenzija, ali ne i obrnuto.
- Samo slikama u JPEG formatu može se promeniti veličina. Datotekama sa video zapisom (AVI) i glasovnim zapisom (WAV) ne može se promeniti veličina.
- Možete promeniti rezoluciju samo onih datoteka koje su komprimovane pomoću formata JPEG 4:2:2.
- Slika kojoj je promenjena veličina imaće nov naziv datoteke. Slika [Start Image] (Slika pri pokretanju) nije sačuvana na memorijskoj kartici, već samo u unutrašnjoj memoriji.
- Ako je sačuvana nova korisnička slika, jedna od dve korisničke slike biće izbrisana.
- Ako je kapacitet memorije nedovoljan da bi se sačuvala slika promenjene veličine, na LCD ekranu će se pojaviti poruka [Memory Full] (Memorija je puna) i slika promenjene veličine se ne može sačuvati.


Uredi ()


Rotiranje slike


Možete da rotirate sačuvane slike za različite uglove.


1. Pritisnite dugme režima reprodukcija i pritisnite dugme MENI.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Uredi da biste izabrali karticu menija [Rotate] (Rotiraj) () i pritisnite dugme OK.
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno i pritisnite dugme OK.

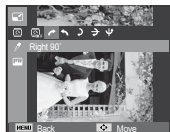


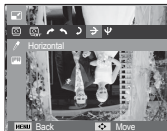
[ : Right 90°] (Desno 90°)
: Rotira sliku u smeru kazaljke na satu

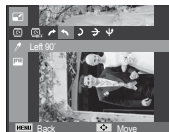


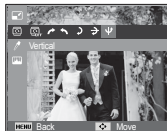
[ : Left 90°] (Levo 90°)
: Rotira sliku u smeru suprotnom od smeru kazaljke na satu

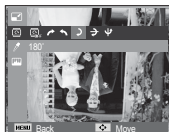


[ : 180°]
: Rotira sliku za 180 stepeni



[ : Horizontal] (Horizontalno)
: Rotira sliku horizontalno




[ : Vertical] (Vertikalno)
: Rotira sliku vertikalno











※ Ako rotiranu sliku prikazujete na LCD ekranu, levo i desno od slike mogu se pojaviti prazni prostori.

Birač stila fotografije

Korišćenjem ove funkcije slikama se mogu dodati različiti efekti.

1. Pritisnite dugme režima za reprodukciju i pritisnite dugme MENI.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Uredi da biste izabrali karticu menija [Photo Style Selector] (Birač stila fotografije) () i pritisnite dugme OK.
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nalevo / nadesno i pritisnite dugme OK.



Režim stila	Ikona	Opis
Normalno		Ne primenjuje se nijedan efekat.
Umekšano		Primenjuje se stil Umekšano.
Živo		Primenjuje se stil Živo.
Šuma		Primenjuje se stil Šuma.
Retro		Primenjuje se stil Sepija.
Hladno		Primenjuje se stil Hladno.
Smireno		Primenjuje se stil Smireno.
Klasično		Primenjuje se efekat Crno-belo.
Negativ		Primenjuje se efekat Negativ.
Prilagođeno RGB		Definišite RGB nijansu za sopstveni stil fotografije.


4. Promenjena slika je sačuvana sa novim nazivom datoteke.

Uredi ()


■ Prilagođena boja

Možete promeniti R (Crvena), G (Zelena) i B (Plava) vrednosti slike.

- Dugme OK : Izbor / podešavanje Prilagođene boje
- Dugme Nagore / nadole : Izbor R, G, B
- Dugme Nalevo / nadesno : Promena vrednosti

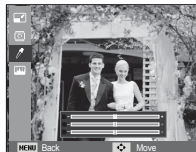


Podešavanje slike

1. Pritisnite dugme za reprodukciju i pritisnite dugme MENI.
2. Kliknite na dugme Nagore/nadole iz menija Uredi da biste izabrali karticu menija [Image Adjust] (Podešavanje slike) () i pritisnite dugme OK.

■ ACB


Možete automatski da podesite osvetljenost tamnih područja, izazvanih niskom vrednošću ekspozicije u odnosu na izvor svetla.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK.
2. Prikazuje se poruka [Making New Image] (Izrada nove slike) i slika se čuva sa novim nazivom datoteke.



■ Uklanjanje efekta crvenih očiju


Efekat crvenih očiju može se ukloniti sa snimljene slike.


1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK.
2. Prikazuje se poruka [Making New Image] (Izrada nove slike) i slika se čuva sa novim nazivom datoteke.



■ Doterivanje lica

Možete postići da koža na slici izgleda čisto i lepo.


1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK. Potom će se pojaviti traka za izbor retuširanja lica.
2. Promenite doterivanje lica pritiskom na dugme Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme OK i slika će biti sačuvana kao datoteka sa novim nazivom.

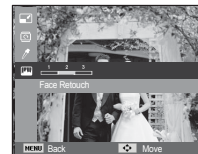


Uredi ()

■ Kontrola osvetljenosti


Možete promeniti osvetljenost slike.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK. Potom će se pojaviti traka za izbor osvetljenosti.
2. Promenite osvetljenost pritiskom na dugme Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme OK i slika će biti sačuvana kao datoteka sa novim nazivom.

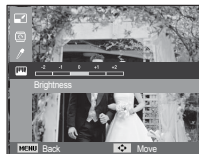

■ Kontrola kontrasta


Možete da promenite kontrast na slici.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK. Potom će se prikazati traka za izbor kontrasta.
2. Promenite kontrast pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme OK i slika će biti sačuvana kao datoteka sa novim nazivom.



■ Kontrola zasićenosti boja


Možete da promenite zasićenost boja na slici.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK. Potom će se pojaviti traka za izbor zasićenja boja.
2. Promenite zasićenost boja pomoću dugmeta Nalevo/nadesno.
3. Pritisnite dugme OK i slika će biti sačuvana kao datoteka sa novim nazivom.



■ Efekat šuma

Možete da dodate efekat šuma na fotografiju da biste dobili klasičniji izgled.

1. Izaberite () pritiskom na dugme Nalevo/nadesno i pritisnite dugme OK.
2. Prikazuje se poruka [Making New Image] (Izrada nove slike) i slika se čuva sa novim nazivom datoteke.



Prikaz ()

Možete da prikazujete sličice ili da jednostavno kategorizujete i pretražujete veliku količinu sadržaja, poput slika i video zapisa.

1. Pritisnite dugme MENI u režimu za reprodukciju.
2. Izaberite željeni meni pomoću dugmeta Nagore/nadole.
3. Pritisnite dugme OK da biste prikazali izabrani ekran sa sličicama.



Pokretanje Višestruke projekcije slajdova ()

Slike se mogu prikazivati kontinuirano prema unapred zadatim intervalima. Možete gledati Višestruku projekciju slajdova tako što ćete fotoaparat povezati sa spoljašnjim ekranom.

1. Pritisnite dugme režima za reprodukciju i pritisnite dugme menija.
2. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [Multi Slide Show] (Višestruka projekcija slajdova) i pritisnite dugme OK.

Pokretanje višestruke projekcije slajdova

Višestruku projekciju slajdova možete pokrenuti samo u meniju [Start] (Pokreni).

1. Upotrebite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Start] (Pokreni) i pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore / nadole.

[Play] (Reprodukuj) : Višestruka projekcija slajdova se zatvara nakon jednog ciklusa.

[Repeat] (Ponovi) : Projekcija slajdova se ponavlja dok ne bude poništen.

3. Pritisnite dugme OK i projekcija slajdova će biti pokrenuta.
 - Da biste pauzirali slajd tokom prikazivanja ponovo pritisnite dugme OK.
 - Ponovni pritisak na dugme OK usloviće ponovno pokretanje višestruke projekcije slajdova.
 - Da biste zaustavili prikazivanje višestruke projekcije slajdova, pritisnite dugme OK, a zatim pritisnite dugme Nalevo ili Nadesno.



Pokretanje Višestruke projekcije slajdova ()

Izbor fotografija

Možete izabrati sliku da biste je prikazali


1. Upotrebite dugme Nagore / nadole da biste izabrali meni [Images] (Slike) i pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore / nadole.

[All] (Sve) : Sve slike sačuvane u memoriji se reprodukuju. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali konfiguraciju.

[Date] (Datum) : Fotografije snimljene određenog datuma se reprodukuju. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali konfiguraciju.

[Select] (Izaberi) : Reprodukuje samo izabrane fotografije. Izabrana fotografija može se sačuvati kao [Select1] (Izbor1), [Select2] (Izbor2) i [Select3] (Izbor3). Ako sačuvate izabranu sliku pomoću komande [New Select] (Novi izbor), biće sačuvana kao [Select1] (Izbor1). Ali kada se nova slika sačuva ponovo pomoću opcije [New Select] (Novi izbor), prethodna fotografija koja je bila sačuvana kao [Select1] (Izbor1) biće automatski sačuvana kao [Select2] (Izbor2). Možete promeniti i poništiti fotografije koje su bile sačuvane kao [Select1] (Izbor1), [Select2] (Izbor2) i [Select3] (Izbor3). Pritisnite dugme Fn da biste sačuvali konfiguraciju.


3. Izaberite [Play] (Reprodukuj) ili [Repeat] (Ponovi) u meniju [Start] (Početak) da biste započeli višestruku projekciju slajdova.

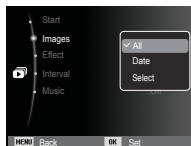

Konfigurisanje efekata za višestruku projekciju slajdova

Mogu se koristiti jedinstveni efekti na ekranu za višestruku projekciju slajdova.

1. Izaberite podmeni [Effect] (Efekat) pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE i pritisnite dugme NADESNO.
2. Koristite dugme Nagore / nadole da biste izabrali efekat.
3. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili postavku.

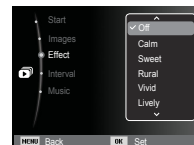


Pokretanje Višestruke projekcije slajdova ()

Postavljanje intervala reprodukcije

Postavite interval za reprodukciju višestruke projekcije slajdova.

1. Izaberite podmeni [Interval] (Interval) pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE, a zatim pritisnite dugme NADESNO.
2. Koristite dugmad Nagore / nadole da biste izabrali željeni interval.
3. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali konfiguraciju.

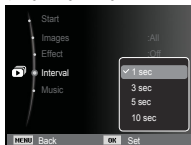


- Vreme učitavanja zavisi od veličine i kvaliteta fotografije.
- Prilikom reprodukcije višestruke projekcije slajdova, prikazuje se samo prvi kadar datoteke video zapisa.
- Tokom prikazivanja višestruke projekcije slajdova, datoteka sa glasovnim zapisom neće biti prikazana.
- Meni za interval funkcioniše samo u meniju [Off] (Isključeno).

Postavke pozadinske muzike

Postavljanje muzike za višestruku projekciju slajdova.

1. Izaberite podmeni [Music] (Muzika) pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE, a zatim pritisnite dugme NADESNO.
2. Koristite dugmad Nagore / nadole da biste izabrali željenu muziku.
3. Pritisnite dugme OK da biste sačuvali konfiguraciju.

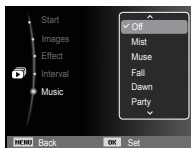


Opcije datoteke ()

1. Pritisnite dugme režima za reprodukciju i pritisnite dugme menija.
2. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [File Options] (Opcije datoteke).

Brisanje fotografija

Ovim brišete fotografije sačuvane u memoriji.

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [Delete] (obriši). Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE i pritisnite dugme OK. [Select] (Izaberi) : Prikazuje se prozor za izbor fotografije koju

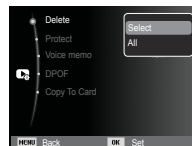

- želite da izaberete.
- Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno : Izaberite fotografiju
- Dugme OK : Izaberite fotografiju za brisanje. (✓ mark)
- Dugme Fn : Pritisnite dugme Fn da biste prikazali poruku o potvrdi. Izaberite meni [Yes] (Da) i pritisnite dugme OK da biste izbrisali označene fotografije.



- [All] (Sve) : Prikazuje prozor za potvrdu. Izaberite meni [Yes] (Da) i pritisnite dugme OK da biste izbrisali sve nezaštićene fotografije. Ako nema zaštićenih fotografija, sve fotografije će biti izbrisane, a pojaviće se poruka [No Image File] (Nema datoteke slike).



3. Nakon brisanja ekran će se promeniti u ekran režima reprodukcije.

Opcije datoteke ()



- Od svih datoteka smeštenih na kartici, nezaštićene datoteke u DCIM podfasciklama biće izbrisane. Zapamtite da će ovo trajno izbrisati nezaštićene fotografije. Važne snimke treba sačuvati na računaru pre početka brisanja. Početna fotografija biće sačuvana u unutrašnjoj memoriji fotoaparata (t.j. ne na memorijskoj kartici) i neće biti izbrisana čak iako izbrisate sve datoteke sa memorijske kartice.

Zaštita fotografija

Ovo se koristi za zaštitu određenih fotografija kako ne bi bile slučajno izbrisane (Zaključaj). Takođe, ukida zaštitu fotografija koje su prethodno bile zaštićene (Otključaj).

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [Protect] (Zaštiti). Zatim pritisnite dugme Udesno.


2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE, a zatim pritisnite dugme OK.

[Select] (Izaberi): Prikazuje se prozor za izbor slike koja će biti zaštićena / nezaštićena.

- Nagore / Nadole : Izbor slike

- Dugme OK : Zaštita / Opoziv zaštite slike

- Dugme Fn : Promene će biti sačuvane i meni će nestati.

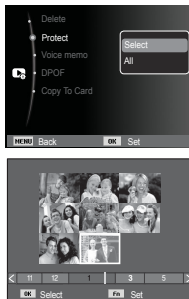

[All] (Sve): Zaštiti / ukini zaštitu za sve sačuvane slike.

- Kada zaštitite neku sliku, ikona zaštite biće prikazana na LCD ekranu. (Nezaštićena slika nema indikator)

- Slika u režimu ZAKLJUČAJ biće zaštićena od funkcije brisanja ili funkcija [Delete] (Izbriši), ali NEĆE biti zaštićena od funkcije [Format] (Formatiraj).



Glasovna beleška

Možete dodati zvuk sačuvanim fotografijama.



[Voice memo menu]
(Meni glasovne beleške)

[Ready for recording]
(Spremno za snimanje)

[Voice is recording]
(Snimanje glasa u toku)

- Pritisnite dugme okidača da biste snimili glasovni zapis u trajanju od 10 sekundi uz snimljenu fotografiju.
- Da biste zaustavili snimanje, pritisnite dugme okidača.

Opcije datoteke ()

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format - Format rasporeda za digitalno štampanje) omogućava da dodate informacije o štampanju u MISC fasciklu na memorijskoj kartici. Izaberite slike koje će biti štampane kao i potreban broj kopija.
- DPOF indikator biće prikazan na LCD ekranu kada se reprodukuje slika koja sadrži DPOF informacije. Slike mogu potom biti štampane na DPOF štampačima, ili u sve većem broju foto laboratorija.
- Ova funkcija nije dostupna za datoteke koje sadrže video i glasovne zapise.
- Kada je širokougona slika odštampana kao širokougona fotografija, 8% sa leve i desne strane slike možda neće biti odštampano. Kada štamptate sliku proverite da li štampač podržava širokougane slike. Kad sliku štamptate u foto laboratoriji, zahtevajte da slika bude odštampana kao širokougona slika. (Neke foto laboratorije ne podržavaju veličinu za štampanje širokouganih slika.)

■ Standardno

Ova funkcija omogućava da dodate informaciju o broju štampanih kopija na sačuvanu sliku.

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [DPOF]. Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Pritisnite ponovo dugme Nadesno i pojavice se podmeni [Standard] (Standardno).
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore / nadole, a zatim pritisnite dugme OK.


[Select] (Izaberi): Pojaviće se prozor za izbor slike koju treba štampati.


- Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno : Izaberite sliku za štampanje.

- Dugme zum : Izaberite broj štampanih kopija.

[All] (Sve): Konfigurirše broj kopija za sve slike izuzev video zapisa i datoteka sa zvukom.

- Dugme Nagore / nadole: Izaberite broj štampanih kopija
[Reset] (Resetuj): Poništava postavke za štampanje.

4. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili podešavanja. Ako slika sadrži DPOF instrukcije, pojavljuje se DPOF indikator ().

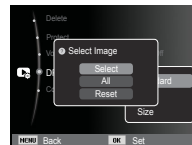


Opcije datoteke ()

■ Indeks

Slike (izuzev datoteka sa video i tonskim zapisom) će biti odštampane kao indeks.


1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [DPOF]. Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite meni [Index] (Indeks) i pritisnite ponovo dugme Nadesno. Pojaviće se podmeni.
3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme Nagore / nadole.
Ako je izabrano [Yes] (Da) : Slika će biti štampana u indeksnom formatu.
Ako je izabrano [No] (Ne) : Poništava postavku štampanja indeksa.
4. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili postavku.

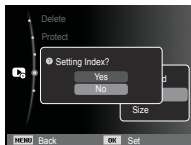

■ Veličina pri štampanju

Možete odrediti veličinu pri štampanju kada je slika koju želite da odštampate sačuvana na memorijskoj kartici. Meni [Size] (Veličina) je dostupan samo za štampače usaglašene sa standardom DPOF 1.1.

1. Pritisnite dugme Nagore / nadole i izaberite karticu menija [DPOF]. Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite meni [Size] (Veličina) i ponovo pritisnite dugme Nadesno. Prikazaće se podmeni.

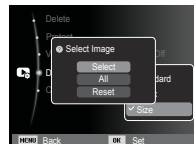

3. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme NAGORE / NADOLE, a zatim pritisnite dugme OK.
[Select] (Izaberi): Prikazuje se prozor za izbor u kome se može promeniti veličina slike pri štampanju.



- Nagore / Nadole / Nalevo / Nadesno : Izaberite sliku.
- Dugme Zum Š/T: Promenite veličinu za štampanje.
- Dugme Fn : Promene će biti sačuvane i meni će nestati.



[All] (Sve): Menja za sve sačuvane slike veličinu pri štampanju.

- Dugme Nagore / nadole : Izaberite veličinu za štampanje
- Dugme OK : Potvrdite promenu postavke.

[Reset] (Ponovo postavi): Poništava sve postavke veličine za štampanje.

※ Sekundarni meni DPOF [Size] (Veličina) : Poništi, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10




- U zavisnosti od proizvođača i modela štampača, može mu biti potrebno duže vreme da obradi zahtev za poništavanje štampanja.

Opcije datoteke ()

Kopiraj na karticu

Ovo omogućava da datoteke sa fotografijama, video zapisom i tonskim zapisom kopirate na memorijsku karticu.

1. Izaberite karticu menija [Copy To Card] (Kopiraj na karticu) pritiskom na dugme Nagore / nadole. Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Izaberite željeni podmeni pritiskom na dugme NAGORE/ NADOLE a zatim pritisnite dugme OK.
 - [Yes] (Da) : Sve slike, video zapisi i datoteke sa tonskim zapisom, sačuvane u unutrašnjoj memoriji biće kopirane na memorijsku karticu nakon pojavljivanja poruke [Copying] (Kopiranje). Kada se završi kopiranje , ekran se vraća u režim za reprodukciju.
 - [No] (Ne) : Poništava funkciju "Kopiraj na karticu".

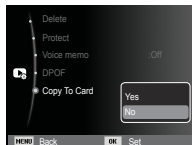

- Ako na memorijskoj kartici nije dostupno dovoljno prostora za kopiranje svih slika sačuvanih u unutrašnjoj memoriji (približno 7 MB), komanda [Copy To Card] (Kopiraj na karticu) će kopirati samo neke od slika i prikazati poruku [Memory Full] (Memorija je puna). Potom se sistem vraća u režim za reprodukciju. Trebalo bi da se pre ubacivanja memorijske kartice u fotoaparat uverite da su u cilju oslobađanja prostora na njoj obrisane sve nepotrebne datoteke.
- Kada slike sačuvane u unutrašnjoj memoriji premeštate na karticu pomoću komande [Copy To Card] (Kopiraj na karticu), sledeći broj datoteke biće kreiran na kartici kako bi se izbeglo ponavljanje naziva datoteke.
 - Kada je meniju za podešavanja [File No.] (Br. datoteke) postavljeno [Reset] (Resetuj) : Nazivi kopiranih datoteka započinju od poslednje sačuvanog naziva datoteke.
 - Kada je u meniju za podešavanja [File No.] (Br. datoteke) postavljeno [Series] (Niz) : Nazivi kopiranih datoteka započinju od naziva poslednje snimljene datoteke. Nakon izvršenja komande [Copy To Card] (Kopiraj na karticu), poslednja sačuvana slika iz poslednje kopirane fascikle prikazuje se na LCD ekranu.

PictBridge

Ovaj fotoaparatus možete pomoću USB kabla da povežete sa štampačem koji podržava tehnologiju PictBridge (prodaje se odvojeno) kako biste direktno štampali slike sa njega. Nije moguće štampati video zapise i glasovne datoteke.


■ Podešavanje fotoaparata za povezivanje sa štampačem

1. Povežite fotoaparatus sa štampačem pomoću USB kabla.
2. Nakon što uključite fotoaparatus on će automatski prepoznati štampač i povezaće se sa njim.

※ Ako automatsko povezivanje ne uspe, [USB] meni postavite na [Printer] (Štampač). (str.54)

※ Ako posedujete štampač koji omogućava rad sa izmenjivim diskovima, [USB] meni postavite na [Printer] (Štampač).

■ Povezivanje fotoaparata sa štampačem

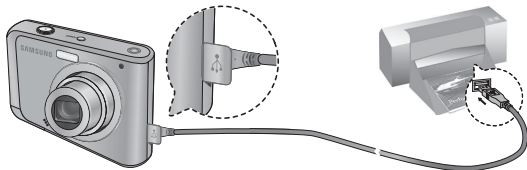

■ Jednostavno štampanje

Kada fotoaparatus povežete sa štampačem u režimu za reprodukciju, možete jednostavno da štampate slike.

- Pritiskanje dugmeta Nalevo / nadesno: izbor prethodne / sledeće slike.

- Pritiskanje dugmeta OK:

biće odštampana trenutno izabrana slika sa podrazumevanim postavkama štampača.




PictBridge: izbor slika

Možete da izaberete slike koje želite da šampate.

■ Podešavanje broja kopija za štampu

1. Pritisnite dugme Meni da biste prikazali meni PictBridge.
 2. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite meni [Images] (Slike) pa pritisnite dugme Nadesno.
 3. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite željeni podmeni pa pritisnite dugme OK.
- Izaberite [One Photo] (Jedna fotografija) ili [All Photos] (Sve fotografije). Prikazaće se ekran na kojem možete da izaberete broj kopija, kao što je prikazano ispod.

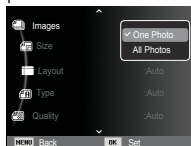

[kada je izabrana opcija
[One Photo] (Jedna fotografija)]




[kada je izabrana opcija
[All Photos] (Sve fotografije)]

- Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite broj kopija.
 - Kada je izabrana opcija [One Photo] (Jedna fotografija) : pomoću dugmeta Nalevo / nadesno izaberite sledeću sliku. Nakon što izaberete sledeću sliku, izaberite broj otisaka za nju.
 - Nakon podešavanja broja kopija pritisnite dugme OK da biste sačuvali izbor.
 - Pritisnite dugme okidača da biste se vratili u meni bez podešavanja broja kopija.
4. Pritisnite dugme režima za reprodukciju (P) da biste odštamali slike.

PictBridge: podešavanje štampe

Dostupne su opcije za podešavanje veličine papira, formata za štampu, tipa papira, kvaliteta štampe, štampanja datuma i imena datoteke.

1. Pritisnite dugme Meni da biste prikazali meni PictBridge.
2. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite željeni meni, a zatim pritisnite dugme Nadesno.
3. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite željeni podmeni, a zatim pritisnite dugme OK.

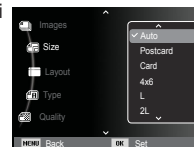

Meni	Funkcija	Podmeni
Veličina	Podesite veličinu papira za štampu	Automatski, Razglednica, Kartica, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Raspored	Izaberite broj slika koji će biti odštampan na listu papira	Automatski, Potpuno, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Indeks
Tip	Podesite kvalitet papira za štampu	Automatski, Običan, Foto, FastPhoto
Kvalitet	Podesite kvalitet štampe	Automatski, Nizak, Normalan, Visok
Datum	Izaberite da li želite da se na slikama štampa datum	Automatski, Isključeno, Uključeno
Ime datoteke	Izaberite da li želite da se štampa ime datoteke	Automatski, Isključeno, Uključeno

※ Neke opcije nisu podržane na svim štampačima. Ako opcija nije podržana, meniji će biti prikazani na ekranu, ali ih neće biti moguće izabrati.

PictBridge: Resetuj

Aktiviranje korisničkih konfiguracija.

1. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite karticu [Reset] (Resetuj) u meniju. Zatim pritisnite dugme Nadesno.
2. Pomoću dugmeta Nagore / nadole izaberite željenu vrednost u podmeniju, a zatim pritisnite dugme OK.



Ako je izabrana opcija [Yes] (Da) : sve postavke za štampu i za slike biće resetovane.

Ako je izabrana opcija [No] (Ne) : postavke neće biti resetovane.

※ Podrazumevane postavke štampe razlikuju se u zavisnosti od proizvođača štampača. Podrazumevane postavke za vaš štampač potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz njega.

Važne napomene

Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti!

- Ovaj uređaj sadrži precizne elektronske komponente. Nemojte da ga koristite niti da ga skladištite na sledećim lokacijama.
 - mesta izložena drastičnim promenama temperature i vlažnosti;
 - mesta izložena prašini ili prljavštini;
 - mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti ili u unutrašnjosti vozila po toplom vremenu;
 - mesta na kojima postoje jača magnetna polja ili veća količina vibracija;
 - mesta na kojima postoje izuzetno eksplozivne ili izuzetno zapaljive materije.
- Nemojte da ostavljate fotoaparat na mestima izloženim prašini, hemikalijama (poput naftalina i sredstava za borbu protiv moljaca), visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. Ako ne planirate duže vreme da koristite fotoaparat odložite ga u hermetički zatvorenoj kutiji sa silikonskim gelom
- Pesak može da predstavlja poseban problem za fotoaparat.
 - Nemojte dozvoliti da pesak prodre u fotoaparat prilikom njegove upotrebe na plaži, na dinamama pored obale ili na drugim mestima sa puno peska.
 - U suprotnom može da dođe do otkazivanja ili trajnog oštećenja fotoaparata.
- Rukovanje fotoaparatom
 - Nikada nemojte ispuštati fotoaparat niti ga izlagati jakim udarcima ili vibracijama.
 - Štitite veliki LCD ekran od udaraca. Kada se fotoaparat ne koristi držite ga u futrolu.
 - Nemojte da zaklanjate objektiv niti blic prilikom fotografisanja.
 - Ovaj fotoaparat nije otporan na vodu. Da biste izbegli opasnost od električnog udara nikada nemojte da držite fotoaparat niti da rukujete njim mokrim rukama.

Važne napomene

- Ako fotoaparat koristite u vlažnom okruženju, na primer, na plaži ili na bazenu, nemojte dozvoliti da voda ili pesak prođe u fotoaparat. U suprotnom može da dođe do njegovog otkazivanja ili trajnog oštećenja.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu probleme.
 - Prilikom prenošenja fotoaparata iz hladnog okruženja u toplo i vlažno okruženje može da dođe do kondenzovanja na osetljivim elektronskim kolima. Ako dođe do ovoga, isključite fotoaparat i sačekajte bar 1 sat kako bi sva vlaga isparila. Do nagomilavanja vlage može da dođe i na memorijskoj kartici. Ako dođe do ovoga, isključite fotoaparat i uklonite memorijsku karticu. Sačekajte da vlaga ispari.
- Mere opreza pri upotrebi objektivaa
 - Ako je objektiv izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, to može da izazove probleme sa bojom i habanje senzora slike.
 - pazite da ne ostavljate otiske prstiju niti strane materije na površini objektivaa.
- Ako se fotoaparat ne koristi duže vreme može da dođe do električnog pražnjenja. Preporučuje se da izvadite bateriju i memorijsku karticu iz fotoaparata ako ne planirate da ga koristite duže vreme.
- Ako fotoaparat bude izložen elektronskim smetnjama, isključite se kako bi zaštitio memorijsku karticu.
- Održavanje fotoaparata
 - Za čišćenje objektivaa i LCD ekrana koristite mekanu četkicu (može se nabaviti u foto radnjama). Ako to ne uspe, možete da upotrebite papir za čišćenje objektivaa sa tečnošću za čišćenje objektivaa. Kućište fotoaparata očistite mekanom tkaninom. Nemojte dozvoliti da fotoaparat dođe u dodir sa razređivačima poput benzol, insekticida, razređivača za farbu itd. To može da ošteti kućište fotoaparata i da nepovoljno utiče na njegove performanse. Grubo rukovanje može da dovede do oštećenja LCD ekrana. Obratite pažnju kako biste izbegli oštećenja i stalno držite fotoaparat u futrolu.
- Nemojte pokušavati da pravite izmene na fotoaparatu niti da ga rastavljate.
- Pod određenim uslovima statički elektricitet može da dovede do aktiviranja blica. Ovo nije štetno po fotoaparat i ne predstavlja kvar.
- Statički elektricitet može da utiče na prenos podataka prilikom otpremanja ili preuzimanja slika. U tom slučaju, isključite USB kabl pa ga ponovo priključite pre nego što ponovo pokušate da obavite prenos.
- Pre važnog događaja ili odlaska na put trebalo bi da proverite stanje fotoaparata.
 - Snimite sliku da biste proverili stanje fotoaparata i pripremite rezervnu bateriju.
 - Kompanija Samsung ne može se smatrati odgovornom za kvarove na fotoaparatu.
- Ukoliko se fotoaparat ne koristi duže vreme, može da dođe do vraćanja datuma i vremena na podrazumevane vrednosti usled pražnjenja baterije. U tom slučaju podesite datum i vreme pre fotografisanja.

Indikator upozorenja

Postoji nekoliko upozorenja koja mogu da se prikažu na LCD ekranu.

[Card Error] (Greška sa karticom)

- Greška sa memorijskom karticom
 - Isključite fotoaparat pa ga ponovo uključite
 - Ponovo ubacite memorijsku karticu
 - Ubacite memorijsku karticu i formatirajte je (str.50)

[Card Locked] (Kartica je zaključana)

- Memorijska kartica je zaključana
 - SD/SDHC memorijska kartica: pomerite prekidač za zaštitu od upisivanja ka gornjem delu memorijske kartice

[Memory Full] (Memorija je puna)

- Nema prostora na memorijskoj kartici ili u unutrašnjoj memoriji.
 - Ubacite novu memorijsku karticu.
 - Izbrišite nepotrebne datoteke slika

[No Image File] (Nema datoteke slike)

- U memoriji nema slika
 - Fotografišite
 - Ubacite memorijsku karticu koja sadrži slike

[File Error] (Greška sa datotekom)

- Greška sa datotekom
 - Izbrišite datoteku.
- Greška sa memorijskom karticom
 - Obratite se servisnom centru za fotoaparate.

[Low Battery] (Baterija je skoro ispražnjena)

- Kapacitet baterije je nizak
 - Ubacite nove baterije.

Pre nego što se obratite servisnom centru za fotoaparate

Proverite sledeće

Fotoaparat se ne uključuje

- Kapacitet baterije je nizak
→ Ubacite nove baterije. (str.13)
- Baterije nisu ispravno ubačene, tj. polaritet je obrnut.
→ Ubacite baterije u skladu sa oznakama za polaritet (+, -).

Fotoaparat se isključuje u toku rada

- Baterije su istrošene
→ Ubacite nove baterije.
- Fotoaparat se automatski isključio
→ Ponovo uključite fotoaparat.
- Fotoaparat se isključio usled niske spoljne temperature koja je izvan opsega za upotrebu fotoaparata.
→ Ugrejte fotoaparat i baterije tako što ćete ih staviti u džep, a zatim, neposredno pre snimanja, stavite baterije u fotoaparat i fotografirate.

Fotoaparat ne snima nakon pritiska na dugme okidača

- Nema dovoljno prostora u memoriji
→ Izbrišite nepotrebne datoteke slika
- Memorijska kartica nije formatirana
→ Formatirajte memorijsku karticu (str.50)
- Memorijska kartica je istrošena
→ Ubacite novu memorijsku karticu
- Memorijska kartica je zaključana
→ Pogledajte odeljak u vezi sa porukom o greški [Card Locked] (Kartica je zaključana)
- Fotoaparat je isključen
→ Uključite fotoaparat
- Baterije su istrošene
→ Ubacite nove baterije (str.13)
- Baterije nisu ispravno ubačene, tj. polaritet je obrnut.
→ Ubacite bateriju u skladu sa oznakama polariteta (+, -)

Fotoaparat izneda prestane da radi dok je u upotrebi

- Fotoaparat se isključio usled kvara
→ Uklonite/ponovo ubacite bateriju i uključite fotoaparat

Slike su nejasne

- Fotografija je snimljena bez podešavanja odgovarajućeg makro režima
→ Izaberite odgovarajući makro režim da biste snimili jasnu sliku.
- Fotografisanje izvan opsega blica
→ Fotografirajte unutar opsega blica
- Objektiv je zamrljan ili prljav
→ Očistite objektiv

Pre nego što se obratite servisnom centru za fotoaparate

Blic se ne uključuje

- Izabran je režim isključenog blica
→ Deaktivirajte režim isključenog blica
- U trenutnom režimu nije moguće koristiti blic
→ Pogledajte uputstva za BLIC (str.30)

Prikazuje se pogrešan datum i vreme

- Datum i vreme nisu ispravno podešeni ili se fotoaparat vratio na podrazumevane postavke
→ Ponovo postavite datum i vreme na ispravne vrednosti

Dugmad na fotoaparatu ne rade

- Kvar fotoaparata
→ Uklonite/ponovo ubacite bateriju i uključite fotoaparat

Došlo je do greške sa karticom dok se memorijska kartica nalazi u fotoaparatu.

- Neodgovarajuće formatiranje memorijske kartice
→ Ponovo formatirajte memorijsku karticu

Slike se ne reprodukuju

- Neispravno ime datoteke (nije u skladu sa formatom DCF)
→ Nemojte menjati ime datoteke slike

Boje na slici se razlikuju u odnosu na originalnu scenu

- Neispravna postavka balansa bele ili efekta
→ Izaberite odgovarajuću postavku balansa bele i efekta

Slike su presvetle

- Ekspozicija je prevelika
→ Resetujte kompenzaciju ekspozicije

Nema slike na spoljnom monitoru

- Spoljni monitor nije ispravno povezan sa fotoaparatom
→ Proverite kablove za povezivanje
- Memorijska kartica sadrži neodgovarajuće datoteke
→ Ubacite memorijsku karticu koja sadrži odgovarajuće datoteke

Ne prikazuju se datoteke sa [Removable Disk] (Izmenjivi disk) prilikom upotrebe pregledača datoteka na računaru

- Neodgovarajuća veza
→ Proverite vezu
- Fotoaparat je isključen
→ Uključite fotoaparat
- Operativni sistem nije Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3.
Takođe, moguće je da računar ne podržava USB standard
→ Instalirajte Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 na računar sa podrškom za USB

Deo LCD ekrana se ponekad ne uključuje ili se na ekranu pojavi tačka.

- Iako je LCD ekran proizveden pomoću precizne tehnologije, povremeno može da dođe do pojave neosvetljenih piksela ili pojave crvenih, belih ili plavih tačaka.
→ Ova pojava ne utiče na kvalitet snimljene slike niti predstavlja kvar

Na LCD ekranu se prikazuje vertikalna linija prilikom snimanja svetlog objekta.

- Ako subjekat odašilje jako svetlo, može da dođe do pojave sive, crne, crvene ili ljubičaste linije.
→ Ova pojava se naziva razmazivanje i ne utiče na kvalitet snimljene slike. Ovo nije kvar.

Specifikacije

Senzor slike	- Tip: 1/2,33" CCD - Broj efektivnih piksela: pribl. 10,2 megapiksela - Ukupan broj piksela: pribl. 10,3 megapiksela
Objektiv	- Žižna daljina: SAMSUNG objektiv f = 6,0 ~ 24,0 mm (ekvivalent 35 mm filma: 34mm ~ 136mm) - F br. : F2,8(W) ~ F6,1(T) - Digitalni zum: Režim za fotografije: 1,0X ~ 5,0X Režim reprodukcije : 1,0X ~ 10,2X (zavisi od veličine slike)
LCD ekran	- TFT LCD ekran u boji dijagonale 2,5" (230.000 tačaka)
Fokusriranje	- Tip: TTL automatski fokus (Višestruki AF, AF u sredini, AF za prepoznavanje lica) - Opseg

	Normalno	Makro	Automatski makro
Široko	80 cm ~ beskonačnosti	10 cm ~ 80 cm	10 cm ~ beskonačnosti
Tele		50 cm ~ 80 cm	50 cm ~ beskonačnosti

Okidač	- Automatski : 1 ~ 1/2.000 sek., Program : 1 ~ 1/2.000 sek., Noć: 8 ~ 1/2.000 sek., Vatromet: 2 sek.
--------	--

Ekspozicija	- Kontrola: Program AE - Merenje: Višestruko, U tački, U centru, Prepoznavanje lica AE - Kompenzacija: ±2EV (koraci od 1/3EV) - ISO: Automatski, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
-------------	--

Blic	- Režimi: Automatski, Automatski sa uklanjanjem efekta crvenih očiju, Sa popunjavanjem senki, Spora sinhronizacija, Blic isključen, Popravljanje efekta crvenih očiju - Opseg: Široko: 0,4 m ~ 3,5 m, Tele: 0,5 m ~ 2,0 m - Vreme punjenja: pribl. 5 sek.
------	--

Oštrina	- Mekano+, Mekano, Normalno, Živo, Živo+
---------	--

Balans bele	- Automatski, Dnevno svetlo, Oblačno, Fluorescentno_H, Fluorescentno_L, Volfam, Prilagođeno
-------------	---

Snimanje glasa	- Snimanje glasa (maks. 10 sati) - Glasovna beleška za fotografije (maks. 10 sek.)
----------------	---

Lepljenje datuma	- Datum, Datum i vreme, Isključeno (korisnik može da izabere)
------------------	---

Snimanje	- Fotografija - Režim: Pametan automatski, Automatski, Program, DIS, Vodič za pomoć pri fotografisanju, Scenski - Scenski: Vodič za kadrove, Najlepši snimak, Noćni portret, Deca, Pejzaž, Izbliza, Tekst, Zalazak sunca, Zora, Pozadinsko osvetljenje, Vatromet, Plaža i sneg - Snimanje: Jedan snimak, Uzastopno, Snimanje u pokretu, AEB - Samookidanje: 10 sek., 2 sek., Dvostruko, Prepoznavanje pokreta ※ Pametan automatski : Makro, Makro tekst, Belo, Pejzaž, Akcija, Stativ, Noć, Noćni portret, Pozadinsko svetlo, Portret sa pozadinskim svetlom, Portret
----------	--

Specifikacije

- Video zapis
 - Sa zvukom ili bez zvuka
(po izboru korisnika, vreme snimanja: maksimalno 2 sata)
 - Veličina: 640x480, 320x240
 - Brzina prikazivanja kadrova: 30 fps, 15 fps
 - 4X optički zum i isključivanje zvuka pri zumiranju
 - Uređivanje video zapisa (ugrađeno):
Snimanje fotografija, Isecanje na osnovu vremenskog intervala

Skladištenje

- Medijumi
 - Unutrašnja memorija: približno 7 MB fleš memorije
 - Spoljna memorija (opcionarno):
MMC kartica (garantovana je podrška do 2 GB)
SD kartica (garantovana je podrška do 4 GB)
SDHC kartica (garantovana je podrška do 8 GB)
- Format datoteke
 - Fotografije: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - Video zapisi: AVI (MJPEG)
 - Zvuk: WAV
- Veličina slike

10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
3648X 2736	3648X 2432	3648X 2052	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Kapacitet (1 GB)

	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Super Fine	Približno 218	Približno 240	Približno 281	Približno 290	Približno 365	Približno 850	Približno 1892
Fine	Približno 303	Približno 340	Približno 394	Približno 411	Približno 506	Približno 1120	Približno 2185
Normalno	Približno 506	Približno 548	Približno 616	Približno 657	Približno 822	Približno 1263	Približno 2397

※ Ove cifre dobijene su merenjem u standardnim uslovima propisanim od strane kompanije Samsung i mogu se razlikovati u zavisnosti od uslova za fotografisanje i postavki fotoaparata.

Efekat

- Efekat: Birač stila fotografija, Podešavanje slike (oštrina, kontrast, zasićenost boja)
- Uređivanje: Menjanje veličine, Rotiranje, Birač stila fotografija, Podešavanje slike (ACB, Popravljanje efekta crvenih očiju, Doterivanje lica, Osvetljenost, Kontrast, Zasićenost boja, Dodavanje šuma)

Reprodukcija slika - Tip: Jedna slika, Sličice, Višestruka projekcija
slajdova, Video zapis

Interfejs

- Digitalni izlazni priključak: USB 2.0
- Zvuk: Mono
- Video izlaz: NTSC, PAL (po izboru korisnika)

Specifikacije

Izvor napajanja	- Primarna baterija: 2x AA Alkalne - Punjiva baterija : SNB-2512B KIT (opcionalno) (2xAA Ni-MH baterije i punjač) ※ Vrsta baterija koje se isporučuju u paketu može se razlikovati u zavisnosti od regiona.
Dimenzije (ŠxVxD)	- 96,4 x 62,3 x 27,2 mm (bez delova koji štrče)
Težina	- pribl. 125 g (bez baterija i kartice)
Radna temperatura	- 0 ~ 40°C
Vlažnost pri radu	- 5 ~ 85%
Softver	- Samsung Master, Adobe Reader

- ※ Specifikacije mogu da se promene bez prethodne najave.
- ※ Svi zaštićeni žigovi predstavljaju vlasništvo odgovarajućih kompanija.

Napomene o softveru

Pre upotrebe pažljivo pročitajte priručnik za korišćenje.

- Ni softver ni korisničko uputstvo ni pod kojim uslovima se ne smeju reprodukovati.
- Autorska prava za softver su licencirana za korišćenje isključivo uz fotoaparata.
- U malo verovatnim slučajevima greške u proizvodnji, izvršićemo popravku ili zamenu vašeg fotoaparata. Međutim, ne možete nas smatrati odgovor ni za kakvu štetu nastalu usled neadekvatne upotrebe.
- Upotreba ručno pravljenih računara ili računara i operativnih sistema koji nisu zagarantovani od strane proizvođača, neće biti pokriveni Samsung garancijom.
- Pre nego što pročitate ovo uputstvo, treba da posedujete osnovno znanje o računarima i operativnim sistemima.

Sistemske zahteve

	Za Windows	Za Macintosh
Specifikacije za USB povezivanje	Računar sa procesorom boljim od Pentium III 500 MHz (preporučuje se Pentium III 800 MHz) Windows 2000 / XP / Vista Najmanje 256 MB RAM memorije (preporučuje se više od 512 MB)	Power Mac G3 ili noviji Mac OS 10.3 ili noviji Najmanje 256 MB RAM memorije (preporučuje se više od 512 MB) 110 MB dostupnog prostora na čvrstom disku
Specifikacije za podršku softvera	250 MB prostora na čvrstom disku (preporučuje se više od 1 GB) Monitor u boji rezolucije 1024x768 piksela, sa 16-bitnom dubinom boja (preporučuje se 24-bitna dubina boja) Microsoft DirectX 9.0c ili noviji	-

- ※ Nije kompatibilno sa operativnim sistemima Windows XP i Vista 64-bit Edition.
- ※ Samsung nije odgovoran za kvarove ili oštećenja izazvane upotrebom neautorizovanih računara, što podrazumeva i sklopljene računare.

O softveru

Nakon ubacivanja CD-ROM medijuma koji se isporučuje sa fotoaparatom u CD-ROM uređaj, automatski bi trebalo da se pojavi sledeći prozor.



※ Slike ekrana u ovom priručniku zasnovane su na verziji operativnog sistema Windows na engleskom jeziku.



- Treba da omogućite 5 ~ 10 sekundi za pokretanje programa za automatsko instaliranje, u zavisnosti od mogućnosti vašeg računara. Ako se okvir ne pojavi, pokrenite [Windows Explorer] i izaberite datoteku [Installer.exe] u osnovnom direktorijumu CD-a.

■ **Samsung Master** : Ovo je multimedijalno softversko rešenje tipa sve-u-jednom.

Pomoću ovog softvera možete preuzimati, pregledati, menjati i čuvati vaše digitalne fotografije i video zapise. Ovaj softver je kompatibilan samo sa Windows operativnim sistemom.

Podešavanje aplikativnog softvera

Da biste koristili ovaj fotoaparat sa računarom, prvo instalirajte aplikativni softver. Nakon toga fotografije smeštene u fotoaparatu mogu se prebaciti na računar i možete ih uređivati u nekom programu za uređivanje slika.


- Možete posetiti Samsung Web lokaciju putem Interneta.

<http://www.samsungcamera.com> : engleski
<http://www.samsungcamera.co.kr> : koreanski

1. Pojaviće se okvir za automatsko pokretanje. Kliknite na meni [Samsung Digital Camera Installer] (Program za instalaciju digitalnog fotoaparata kompanije Samsung) u okviru za automatsko pokretanje.



2. Izborom dugmeta pokazanog na ekranu instalirajte DirectX, Samsung Master. Ako je na vašem računar u već instalirana najnovija verzija programa DirectX, ne morate ga instalirati ponovo.

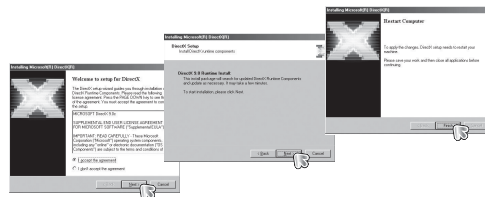


Podešavanje aplikativnog softvera



3. Nakon ponovnog pokretanja računara, povežite ga sa fotoaparatom pomoću USB kabela.

4. Uključite fotoaparat.
Otvoriće se [Found New Hardware Wizard] (Čarobnjak za traženje novog hardvera) i računar će prepoznati fotoaparat.

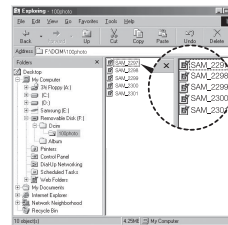

※ Ako je vaš operativni sistem Windows XP / Vista, otvoriće se program za prikaz fotografija.

Podešavanje aplikativnog softvera



- PDF dokumenti korisničkog uputstva nalaze se na CD-u sa softverom isporučenim uz fotoaparata. Potražite PDF datoteke pomoću programa Windows explorer. Pre nego što otvorite PDF datoteke, morate da instalirate program Adobe Reader koji se takođe nalazi na CD-u. Instalirajte Adobe Reader sa priloženog CD-a. Ako Internet nije omogućen, instalirajte Adobe Reader pomoću izvršne datoteke smeštene na CD-u.
- Da biste ispravno instalirali Adobe Reader 6.0.1, morate imati instaliran Internet Explorer 5.01 ili noviji. Posetite stranicu "www.microsoft.com" i nadogradite Internet Explorer.

Pokretanje računarskog režima

Ako povežete USB kabl sa USB portom na svom računaru, a zatim uključite napajanje, fotoaparata će se automatski prebaciti na "režim veze sa računarom". U ovom režimu, možete da preuzmete na računaru sačuvane fotografije putem USB kabla.


■ Postavke fotoaparata za povezivanje

1. Uključite fotoaparata.
2. Povežite fotoaparata i računaru pomoću isporučenog USB kabla.
3. Kad uključite fotoaparata, on će automatski prepoznati računaru i povezaće se sa njim.

※ Ako automatsko povezivanje ne uspe, postavite [USB] meni na [Computer] (Računar). (str.54)

Pokretanje računarskog režima

■ Povezivanje fotoaparata na računar

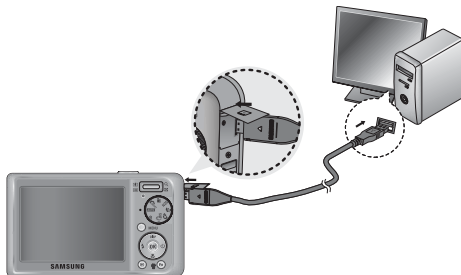


■ Prekidanje veze između fotoaparata i računara Pogledajte stranu 93 (Uklanjanje uklonjivog diska).


■ Preuzimanje sačuvanih fotografija

Možete preuzeti na čvrsti disk svog računara fotografije smeštene na fotoaparatu i odštampati ih ili ih urediti pomoću softvera za njihovo uređivanje.

1. Povežite svoj fotoaparat sa računarom pomoću USB kabela.
2. Na prikazu radne površine računara izaberite opciju [My computer] (Moj računar) i dvaput kliknite na [Removable Disk → DCIM → 100PHOTO]. Prikazace se datoteke sa fotografijama.

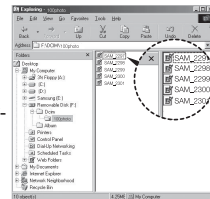

3. Izaberite fotografiju i pritisnite desno dugme na mišu.

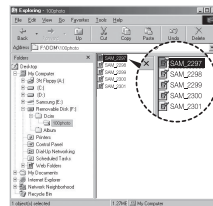


Pokretanje računarskog režima

4. Otvoriće se iskačući meni.

Kliknite na meni [Cut] (Iseći) ili [Copy] (Kopiraj).

- [Cut] (Iseći) : iseca odabranu datoteku.

- [Copy] (Kopiraj) : kopira datoteke.

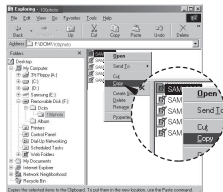

- Upotrebom aplikacije [Samsung Master], možete videti direktno na monitoru svog računara fotografije smeštene u memoriji i možete kopirati ili pomerati slikovne datoteke.




- Preporučuje se da iskopirate fotografije na računar da biste ih prikazali. Otvaranje fotografija direktno sa uklonjivog diska može da izazove neočekivani prekid veze.
- Kada otpremite na uklonjivi disk datoteku koja nije snimljena ovim fotoaparatom, pojavice se poruka [File Error] (Greška u datoteci) na LCD ekranu u režimu REPRODUKCIJE, a u režimu SLIČICA neće biti prikazano ništa.


5. Kliknite na fasciklu u koju želite da nalepite datoteke.

6. Pritisnite desni taster na mišu i otvoriće se iskačući meni.

Kliknite na [Paste] (Nalepi).

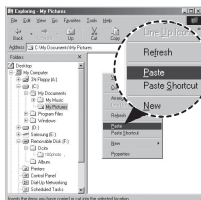

7. Fotografija će biti preneti sa vašeg fotoaparata na računar.

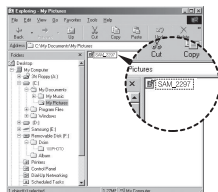

Uklanjanje uklonjivog diska

■ Windows 2000/XP/Vista

(Ilustracije se mogu razlikovati od prikazanih, u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows.)


1. Proverite da li fotoaparat i računar obavljaju prenos datoteka. Ako lampica za status fotoaparata treperi, sačekajte dok lampica ne prestane da treperi i ne bude konstantno uključena.

2. Dvapat kliknite na ikonu [Unplug or Eject Hardware] (Isključiti ili ukloni hardver) na traci poslova.



[Double-click!] (Dvapat kliknite!)

3. Otvoriće se prozor [Unplug or Eject Hardware] (Isključiti ili ukloni hardver). Izaberite [USB Mass Storage Device] (USB uređaj za skladištenje podataka) i kliknite na dugme [Stop] (Zaustavi).

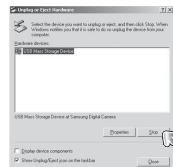


4. Otvoriće se prozor [Stop a Hardware device] (Zaustavi hardverski uređaj). Izaberite [USB Mass Storage Device] (USB uređaj za skladištenje podataka) i kliknite na dugme [OK].



5. Otvoriće se prozor [Safe to Remove Hardware] (Bezbedno je ukloniti hardver). Kliknite na dugme [OK].



6. Otvoriće se prozor [Unplug or Eject Hardware] (Isključiti ili ukloni hardver). Kliknite na dugme [Close] (zatvori) uklonjivi disk će biti bezbedno uklonjen.

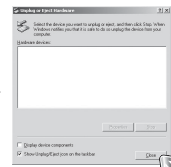

7. Isključite USB kabl.

Samsung Master

Ovim softverom možete da preuzimate, prikazujete, menjate i čuvate svoje fotografije. Ovaj softver je kompatibilan samo sa Windows operativnim sistemom.


Da biste pokrenuli program, kliknite na [Start → Programs → Samsung → Samsung Master] (Pokreni Programi Samsung Master).

■ Preuzimanje fotografija


1. Povežite fotoaparat sa računarom.

2. Nakon povezivanja fotoaparata sa računarom, biće prikazan prozor za preuzimanje fotografija.

- Da biste preuzeli snimljene fotografije, izaberite dugme [Select All] (Izaberite sve).
- Izaberite u prozoru željenu fasciklu i kliknite na dugme [Select All] (Izaberite sve). Možete da sačuvate snimljene fotografije i izabranu fasciklu.
- Ako kliknete na dugme [Cancel] (Otkazi), preuzimanje će biti prekinuto.

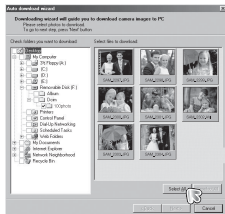


3. Kliknite na dugme [Next >] (Sledeće >).

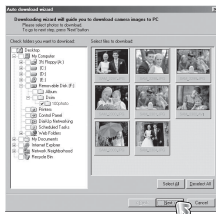


4. Izaberite određite i napravite fasciklu da biste sačuvali preuzete fotografije ili fascikle.

- Nazivi fascikli mogu se napraviti po redosledu datuma i fotografije će biti preuzete.
- Nazivi fascikli se mogu napraviti po želji i fotografije će biti preuzete.
- Nakon izbora fascikle koju ste prethodno napravili, fotografije će biti preuzete.

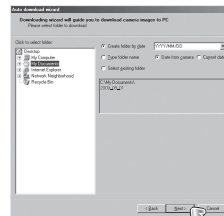


5. Kliknite na dugme [Next >] (Sledeće >).

6. Otvoriće se prozor prikazan sa strane. Odredite izabrane fascikle biće prikazano na gornjoj strani prozora. Kliknite na dugme [Start] (Pokreni) da biste preuzeli fotografije.

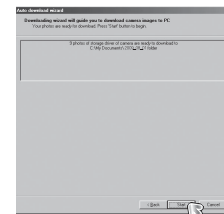


7. Biće prikazane preuzete fotografije.

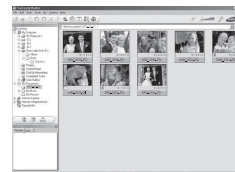

Samsung Master

■ Prikazivač fotografija : Možete da prikazujete sačuvane slike.

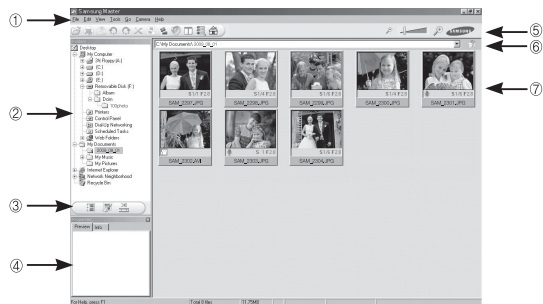


- Funkcije prikazivača slika su navedene ispod.

- ① Traka menija : Možete da izaberete menije. Datoteka, Uredi, Prikaži, Alatk, Promeni funkcije, Automatsko preuzimanje, Pomoć itd.
- ② Prozor za izbor slike : U ovom prozoru možete da izaberete željene slike.
- ③ Meni za izbor vrste medijuma : U ovom meniju možete da izaberete funkcije za prikazivanje slike, obradu slike i obradu video zapisa.
- ④ Prozor za prikaz : Možete da prikažete fotografiju ili video zapis i proverite multimedijalne informacije.
- ⑤ Traka za zum : Možete da promenite veličinu prikaza.
- ⑥ Prozor za prikaz fascikle : Možete da vidite lokaciju iz koje je izabrana slika.
- ⑦ Prozor za prikaz slike : Prikazane su slike u izabranoj fascikli.

※ Dodatne informacije potražite u meniju [Help] (Pomoć) aplikacije Samsung Master.

■ Uređivanje slike: Možete da obavljate izmene na fotografijama.

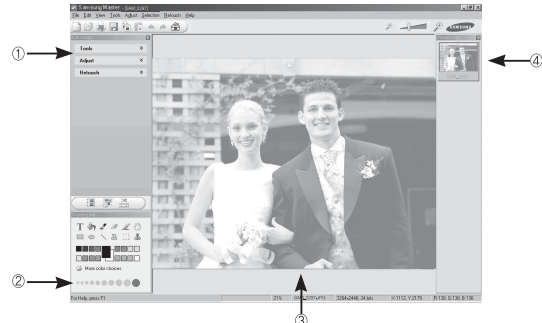

- Funkcije za uređivanje slike su navedene ispod.


- ① Meni Uredi : Možete da izaberete sledeće menije.
 - [Tools] (Alatke) : Možete da vršite promenu veličine ili da isečete deo izabrane slike. Pogledajte meni [Help] (Pomoć).
 - [Adjust] (Podesi) : Može da menjate kvalitet slike. Pogledajte meni [Help] (Pomoć).
 - [Retouch] (Doteraaj) : Možete da menjate sliku ili da dodate efekte na sliku. Pogledajte meni [Help] (Pomoć).
- ② Alatk za crtanje : Alatk za izmenu slike.
- ③ Prozor za prikaz slike : U prozoru se prikazuje izabrana slika.
- ④ Prozor za prikaz : Možete da prikažete izmenjenu sliku.

※ Fotografija izmenjena programom Samsung Master ne može se reprodukovati na fotoaparatu.

※ Dodatne informacije potražite u meniju [Help] (Pomoć) aplikacije Samsung Master.

Samsung Master

- Uređivanje video zapisa : Možete dobiti fotografiju, video isečak, naraciju, muzičke datoteke zajedno u video zapisu.

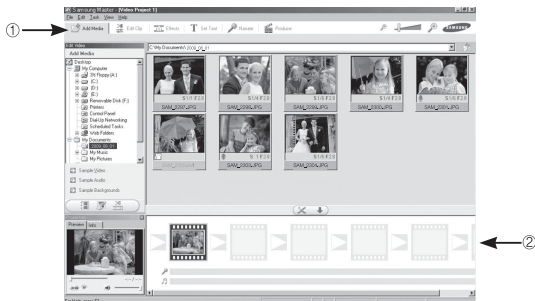

- ※ Neki video zapisi koji su komprimovani pomoću kodeka koji nije kompatibilan s aplikacijom Samsung Master, ne mogu biti reprodukovani u ovoj aplikaciji.
- ※ Dodatne informacije potražite u meniju [Help] (Pomoć) aplikacije Samsung Master.

- U nastavku su navedene funkcije za obradu video zapisa.

① Meni Uredi : Možete izabrati sledeće menije.

[Add Media] (Dodaj medije) : Možete dodati druge medijske elemente u video zapis.

[Edit Clip] (Uredi isečak) : Možete promeniti osvetljenje, kontrast, boju i zasićenost boje.

[Effects] (Efekti) : Možete umetnuti efekat.

[Set Text] (Postavi tekst) : Možete umetnuti tekst.

[Narrate] (Pripovedaj) : Možete umetnuti naraciju.

[Produce] (Proizvedi) : Možete sačuvati uređenu multimedijalnu datoteku pod novim nazivom. Možete izabrati AVI, Windows media (wmv) i Windows media (asf) tipove datoteka.

② Prozor za prikaz okvira : Možete umetnuti multimediju u ovaj prozor.

Podešavanje USB upravljačkog programa za MAC

1. Upravljački program za USB za MAC ne nalazi se na CD-u sa softverom pošto MAC OS podržava upravljački program za fotoaparatus.
2. Proverite verziju MAC OS tokom pokretanja. Ovaj fotoaparatus je kompatibilan sa MAC OS 10.3.
3. Povežite fotoaparatus sa Macintosh računarom i uključite fotoaparatus.
4. Nakon povezivanja fotoaparatusa sa MAC računarom, na radnoj površini pojaviće se nova ikona.

Korišćenje USB upravljačkog programa za MAC

1. Dvaput kliknite na novu ikonu na radnoj površini i u memoriji će se pojaviti fascikla.
2. Izaberite datoteku sa fotografijom i kopirajte je na MAC.



- Najpre završite preuzimanje sa fotoaparatusa na računar, a zatim uklonite izmenjivi disk komandom Extract (Izvedi).

Najčešća pitanja

Ukoliko USB povezivanje ne funkcioniše, proverite sledeće.

- Slučaj 1** USB kabl nije povezan ili to nije USB kabl koji ste dobili uz fotoaparatus.
- Povežite isporučeni USB kabl.

- Slučaj 2** Računar ne prepoznaje fotoaparatus.
- Ponekad se fotoaparatus pojavljuje u Upravljaču uređajima kao [Unknown Devices] (Nepoznati uređaj).
- Isključite fotoaparatus, uklonite USB kabl, ponovo povežite USB kabl, a zatim uključite fotoaparatus.

- Slučaj 3** Postoji neočekivana greška tokom prenosa datoteka.
- Isključite i ponovo uključite fotoaparatus. Ponovo prenesite datoteku.

- Slučaj 4** Kada koristite USB čvorište.
- Prilikom povezivanja fotoaparatusa i računara preko USB čvorišta, može nastati problem ako lični računar i čvorište nisu kompatibilni. Kad god je to moguće, povežite fotoaparatus direktno na računar.

- Slučaj 5** Da li su ostali USB kablovi povezani na lični računar?
- Fotoaparatus može da neispravno funkcioniše kada je povezan na računar istovremeno kada i drugi USB kablovi. U ovom slučaju, isključite ostale USB kablove, i povežite USB kablom samo fotoaparatus.

- Slučaj 6** Kada otvorim Upravljač uređajima (klikom na Start → (Postavke) → Kontrolna tabla → (Performanse i održavanje) → Sistem → (Hardver) → Upravljač uređajima), postoje unosi Unknown Devices (Nepoznati uređaj) ili Other Devices (ostali uređaji) sa žutim znakom pitanja (?) pored njih ili uređaji sa znakom uzvika (!) pored njih.
- Kliknite desnim tasterom miša na unos sa znakom pitanja (?) ili uzvika (!) i izaberite "Remove (Ukloni)". Ponovo pokrenite lični računar i ponovo pokrenite fotoaparatus.

- Slučaj 7** Zbog nekih programa za zaštitu (Norton Anti Virus, V3, itd.), računar ne može da prepozna fotoaparatus kao izmenjivi disk.
- Zaustavite programe za zaštitu i povežite fotoaparatus za računarom. Pogledajte u uputstva programa za zaštitu kako da privremeno onemogućite ovaj program.

- Slučaj 8** Fotoaparatus je povezan na USB priključak koji se nalazi na prednjoj strani računara.
- Kada je fotoaparatus povezan na USB priključak koji se nalazi na prednjoj strani računara, računar možda neće moći da prepozna fotoaparatus. Povežite fotoaparatus na USB priključak koji se nalazi na zadnjoj strani računara.

Najčešća pitanja

- Kada nije instaliran DirectX 9.0c ili noviji
→ Instalirajte DirectX 9.0c ili noviji
 - 1) Ubacite CD isporučen sa fotoaparatom
 - 2) Pokrenite Windows Explorer, izaberite fasciklu [CD-ROM drive:\ DirectX] (CD-ROM uređaj:\ DirectX) i kliknite na datoteku DXSETUP.exe. DirectX će biti instaliran. Posetite sledeću stranicu da biste preuzeli DirectX.<http://www.microsoft.com/directx>
- Ako računar, koji je povezan sa fotoaparatom, prestane da odgovara dok se pokreće operativni sistem Windows.
→ U ovom slučaju, isključite fotoaparat iz ličnog računara i Windows će se pokrenuti. Ako se ovaj problem stalno dešava, postavite Legacy USB Support na vrednost onemogućeno i ponovo pokrenite računar. Legacy USB Support je u meniju za podešavanje BIOS-a. (Meni za podešavanje BIOS-a se razlikuje za različite proizvođače računara, a neki meniji BIOS-a nemaju Legacy USB Support) Ako meni ne možete da promenite sami, pozovite proizvođača računara ili proizvođača BIOS-a.
- Ako se video zapis ne može izbrisati ili ako izmenjivi disk ne može biti odjavljen ili kada se prikaže poruka o grešci tokom prenosa datoteke.
→ Ako ste instalirali samo Samsung Master, povremeno se pojavljuju gore pomenuti problemi.
 - Zatvorite program Samsung Master klikom na ikonu Samsung Master u Paleti poslova.
 - Instalirajte sve aplikativne programe koji se nalaze na CD-u sa softverom.

Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda (Primenjuje se u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno vraćanje baterija.)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakovanju označava da baterije u ovom proizvodu nakon isteka životnog veka, ne bi trebalo odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Kada su označeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad nivoa referentnih vrednosti u Direktivi EZ 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ove supstance mogu da izazovu narušavanje ljudskog zdravlja i okoline.

Da biste zaštitili prirodne resurse i pružili podršku reciklaži materijala, odvojte baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog sistema za besplatno vraćanje baterija.

Punjive baterije ugrađene u ovaj proizvod nisu zamenjive.
Za informacije o njihovoj zameni, obratite se svom pružaocu usluga.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Otpadna električna i elektronska oprema) (Primenjuje se u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno prikupljanje otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi, ukazuje na to da ovaj proizvod nakon isteka njegovog životnog veka, ne bi trebalo odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da biste sprečili eventualno narušavanje ljudskog zdravlja ili okoline usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ga od drugih vrsta otpada i reciklirajte odgovorno, da biste promovisali opravdano recikliranje materijalnih resursa. Korisnici u privatnim domaćinstvima treba da kontaktiraju maloprodajni objekat gde su kupili ovaj proizvod ili lokalnu vladinu službu, za detalje o tome kako i gde mogu da odnesu ovaj predmet radi recikliranja bezbednog za okolinu. Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svog dobavljača i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom prilikom odlaganja.



Samsung Eco-oznaka

Ovo je oznaka Samsung simbola koji se koristi da bi se kupcima efikasno saopštile aktivnosti kompanije Samsung u vezi s proizvodom, u cilju zaštite životne okoline. Oznaka predstavlja kontinuirane napore kompanije Samsung na razvoju proizvoda u skladu sa životnom okolinom.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a dark gray, horizontally-oriented oval.

Pogledajte garantni list koji ste dobili uz proizvod prilikom kupovine ili posetite
Web lokaciju <http://www.samsungcamera.com/> ako vam je potreban servis nakon
kupovine ili ako imate pitanja.

